

**SAMSUNG**


**DIGITÁLNÍ SYSTÉM  
DOMÁCÍHO KINA  
HT-P10  
HT-TP12**

TENTO PŘÍSTROJ VYROBIL:

**Návod k obsluze**

**SAMSUNG**

**ELECTRONICS**

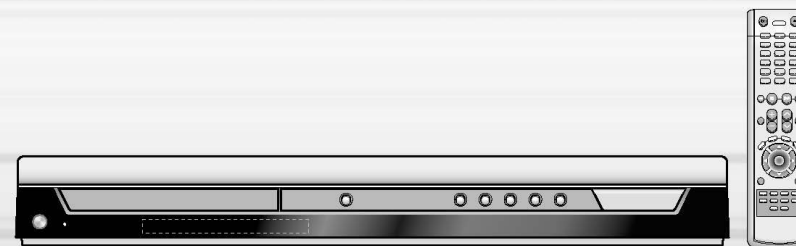

# Bezpečnostní výstrahy

## LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1



**UPOZORNĚNÍ**  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PROUDEM.  
NEOTEVÍREJTE.



**UPOZORNĚNÍ:**  
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PROUDEM NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT. UVNITŘ  
NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL  
OPRAVOVAT UŽIVATEL. PŘENECHTE SERVIS  
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU  
PERSONÁLU.

## LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován  
jako LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1.

Používání jiných ovládacích prvků nebo provádění  
jiných postupů, než je uvedeno v této příručce může  
vést k vystavení nebezpečnému záření.

**POZOR - NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PŘI  
OTEVŘENÍ A PŘERUŠENÍ  
BEZPEČNOSTNÍHO SPÍNAČE,  
NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU  
SVAZKU.**



Tento symbol označuje nebezpečné  
napětí uvnitř tohoto přístroje, které  
může vést k úrazu elektrickým  
proudem.




Tento symbol vás upozorňuje na  
důležité pokyny k obsluze a údržbě  
přístroje.



**VÝSTRAHA:** pro snížení rizika požáru nebo úrazu  
elektrickým proudem nevystavujte  
tento přístroj dešti nebo vlhku.

**UPOZORNĚNÍ:** PRO ZAMEZENÍ ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PROUDEM ZASUŇTE ŠÍROKÝ  
KONTAKT ZÁSTRČKY DO ŠÍROKÉHO OTVORU,  
ZCELA ZASUŇTE.


# Opatření

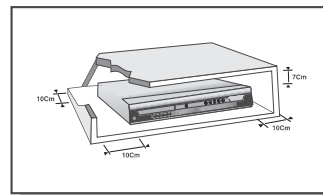


Zajistěte, aby elektrická síť ve vašem domě souhlasila s údaji na štítku, umístěném na zadní straně vašeho přehrávače. Přehrávač umístěte vodorovně na vhodnou plochu (nábytek) s dostatečným prostorem okolo přehrávače pro zajištění ventilace (8 - 10 cm). Zajistěte, aby nebyly zakryté ventilační štěrby. Nepokládejte nic na horní stranu přehrávače. Přehrávač nepokládejte na zesilovače nebo jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Před přemístěním přehrávače zkontrolujte, zda prostor pro disk je prázdný. Tento přehrávač je navržen pro nepřetržité používání. Vypnutí DVD přehrávače do režimu stand-by neodpojuje elektrické napájení. Pro kompletní odpojení přehrávače od elektrické sítě odpojte zástrčku ze síťové zásuvky, zvláště pokud přehrávač nebudete delší dobu používat.

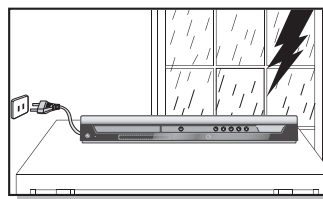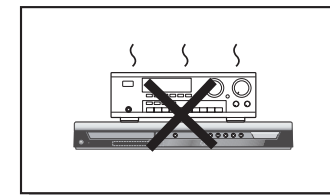


Při bouři odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. Napětové špičky při úderu blesku mohou přístroj poškodit.

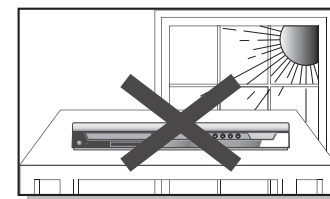

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům. Může to vést k přehřátí a nesprávné funkci přístroje.

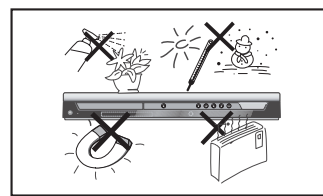

Chraňte přístroj před vlhkostí (například z vázy) a nadměrným teplem (například z krbu) nebo zařízeními, vytvářejícími silná magnetická nebo elektrická pole (například reproduktory...). Pokud přehrávač nefunguje správně, odpojte elektrický kabel od elektrické sítě. Váš přehrávač není určený pro průmyslové použití. Je určený jen pro osobní použití. Pokud byl přehrávač nebo disk uložen v chladném prostředí, může na něm dojít ke kondenzaci vlhkosti. Při přepravě přehrávače v zimě počkejte před použitím asi 2 hodiny, dokud přístroj nedosáhne pokojové teploty.

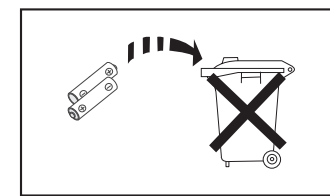

Baterie použité v tomto přístroji obsahují chemikálie, které poškozují životní prostředí. Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu.

Vlastnosti

- Přehrávání více disků a FM Tuner**

HT-P10/HT-TP12 kombinuje výhody možnosti přehrávání více disků, včetně DVD, VCD, CD, MP3-CD, CD-R/RW a DVD-R/RW s pokročilým FM tunerem v jednom přehrávači.
- Dolby Pro Logic II**

Dolby Pro Logic II je nová forma multikanálové technologie dekódování audio signálu, která vylepšuje současný systém Dolby Pro Logic.
- DTS (Digital Theater Systems)**

DTS je kompresní formát audia, vyvinutý v Digital Theater Systems Inc. Poskytuje 5.1 kanálový zvuk v plné frekvenci.
- Funkce TV Screen Saver**

HT-P10/HT-TP12 automaticky zjasňuje a ztmavuje obrazovku vašeho TV po 3 minutách ve stop modu. HT-P10/HT-TP12 se automaticky přepíná do úsporného modu po 20 minutách v modu screen saver.
- Funkce Power Saving**

HT-P10/HT-TP12 se automaticky vypíná po 20 minutách ve stop modu.
- Uživatelské zobrazení na TV obrazovce**

HT-P10/HT-TP12 vám umožňuje zvolit váš oblíbený obraz při přehrávání JPEG, DVD nebo VCD a nastavit ho jako pozadí.

Obsah

**PŘÍPRAVA**

Bezpečnostní výstrahy ..... 1

Opatření ..... 2

Vlastnosti ..... 3

Poznámky na discích ..... 5

Popis ..... 7

**PŘIPOJENÍ**

Připojení reproduktorů ..... 11

Připojení video výstupu k TV ..... 13

Funkce P.SCAN (Progressive Scan) ..... 14

Připojení externích zařízení ..... 15

Připojení antény FM ..... 16

**OBSLUHA**

Přehrávání disků ..... 17

Přehrávání MP3-CD ..... 18

Přehrávání DivX ..... 19

Přehrávání souborů JPEG ..... 21

Zobrazení informací o disku ..... 22

Zrychlené / zpomalené přehrávání ..... 23

Přeskakování scén/skladeb ..... 23

Opakované přehrávání ..... 24

Opakované A-B přehrávání ..... 25

Funkce Step ..... 26

Funkce Angle ..... 26

Funkce Zoom (zvětšení obrazu) ..... 27

Funkce EZ VIEW ..... 27

Volba jazyka audia / titulků ..... 28

Přechod přímo na scénu / skladbu ..... 29

Používání menu disku ..... 30

Používání menu titulu ..... 30

**NASTAVENÍ**

Nastavení jazyka ..... 31

Nastavení typu TV obrazovky ..... 33

Nastavení rodičovské kontroly (Rating Level) ..... 35

Nastavení hesla ..... 36

Nastavení pozadí ..... 37

Nastavení modu reproduktorů ..... 39

Nastavení Test Tone ..... 40

Nastavení zpoždění ..... 41

Nastavení kvality audia ..... 43

Nastavení DRC (Dynamic Range Compression) ..... 45

Nastavení AV SYNC ..... 46

Mod Dolby Pro Logic II ..... 47

Dolby Pro Logic II Effect ..... 48

Funkce Sound Field (DSP)/EQ ..... 49

Funkce Sleep Timer ..... 50

**OBSLUHA RÁDIA**

Poslech rádia ..... 51

Předvolba stanic ..... 52

Vysílání RDS ..... 53

**RŮZNÉ**

Nastavení jasu displeje ..... 55

Funkce Mute ..... 55

Pokyny k manipulaci s disky a jejich ukládání ..... 56

Než zavoláte servis ..... 57

Seznam kódu jazyků ..... 59

Technická data ..... 60

# Poznámky na discích



**DVD (Digital Versatile Disc)** nabízí fantastické audio a video díky technologii Dolby Digital surround sound a kompresi videa MPEG-2. Nyní můžete zažít tyto realistické efekty doma, jako byste byli v kině nebo koncertní síti.



DVD přehrávače a disky jsou kódovány podle regionů. Tyto regionální kódy musejí souhlasit, aby bylo možno disk přehrát. Pokud kódy nesouhlasí, disk se nepřehraje. Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním panelu přehrávače. (Váš DVD přehrávač přehrává jen DVD, která jsou označena identickými kódy regionů).



## Přehrávatelné disky

Typ disku	Značka (logo)	Zaznamenané signály	Rozměr disku	Maximální přehrávací čas
DVD		Audio + Video	12 cm	Přibližně 240 min. (jednostranný)
			8 cm	Přibližně 480 min. (oboustranný)
VIDEO-CD		Audio + Video	12 cm	Přibližně 80 min. (jednostranný)
			8 cm	Přibližně 160 min. (oboustranný)
AUDIO-CD		Audio	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min



## Nepoužívejte následující typy disků!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM disky není možno na tomto přehrávači přehrát. Při pokusu o přehrávání takovýchto disků se na TV obrazovce objeví hlášení **"WRONG DISC FORMAT"** - NESPRÁVNÝ FORMÁT DISKU.
- DVD zakoupená v zahraničí nemusí být možno přehrát na tomto přehrávači. Při pokusu o přehrávání takovýchto disků se na TV obrazovce objeví hlášení **"WRONG REGION CODE"** - NESPRÁVNÝ KÓD REGIONU.

## Ochrana proti kopírování

- Množství DVD disků je kódováno s ochranou proti kopírování. Z toho důvodu musíte připojovat svůj DVD přehrávač jen přímo k TV, ne k VCR. Připojení k VCR vede k rušení obrazu při přehrávání DVD disků, chráněných proti kopírování.
- Tento výrobek je vybaven technologií ochrany proti kopírování, která je chráněna některými U.S. patenty a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví, vlastněnými Macrovision Corporation a jinými vlastníky práv. Použití této technologie pro ochranu copyrightu musí být povoleno Macrovision Corporation a je určeno jen pro domácí a jiné omezené použití, pokud není Macrovision Corporation uděleno jiné oprávnění. Kopírování nebo rozebírání je zakázáno.

## Záznamový formát disků

### Disky CD-R

- Některé disky CD-R nemusí být možno přehrát v závislosti na záznamovém zařízení, na kterém byl záznam disku proveden (CD-rekordér nebo PC) a na stavu disku.
- Používejte disky CD-R 650MB/74 minut.
- Pokud možno nepoužívejte disky CD-R přes 700MB/80 minut, neboť se nemusejí dát přehrát.
- Některá média CD-RW (přepisovatelná) se nemusejí dát přehrát.
- Plně je možno přehrát jen CD-R, které jsou řádně "uzavřené". Pokud je záznam ukončený, ale disk je ponechat otevřený, nemusí být možno disk zcela přehrát.

### Disky CD-R MP3

- Je možno přehrát jen disky CD-R se soubory MP3 ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy MP3 souborů musejí mít 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální znaky (./=+).
- Používejte disky, zaznamenané s rychlostí komprese/dekomprese více než 128 Kbps.
- Je možno přehrát jen soubory s příponou ".mp3" a ".MP3".
- Je možno přehrát jen disky souvisle zapsané disky multisession. Pokud je na multisession disku prázdný segment, je možno disk přehrát jen k prázdnému segmentu.
- Pokud disk není uzavřený, trvá to déle, než začne přehrávání a nemusejí se přehrát všechny soubory, zaznamenané na disku.
- Pro soubory s kódováním ve Variable Bit Rate (VBR) formátu, to znamená soubory kódované jak v nízké, tak i vysoké přenosové rychlosti (např. 32 Kbps ~ 320 Kbps) může zvuk při přehrávání přeskakovat.
- Na CD je možno přehrát maximálně 500 stop.
- Na CD je možno přehrát maximálně 300 složek.


### Disky CD-R JPEG

- Je možno přehrát jen soubory s příponami ".jpeg" a ".JPEG".
- Pokud disk není uzavřený, trvá to déle, než se začne přehrávat a nemusejí se přehrát všechny zaznamenané soubory.
- Je možno přehrát jen CD-R disky se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 a Joliet.
- Jména souborů JPEG musí mít 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální znaky (./=+).
- Je možno přehrát jen souvisle zaznamenané multisession disky. Pokud je na multisession disku prázdný segment, disk je možno přehrát jen k prázdnému segmentu.
- Na jednom CD je možno uložit maximálně 9,999 obrázků.
- Při přehrávání Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát jen JPEG soubory v obrazové složce.
- U jiných obrazových disků než Kodak/Fuji Picture CD může trvat déle, než začne přehrávání nebo se nemusejí přehrát vůbec.




# Popis


## - Přední panel -

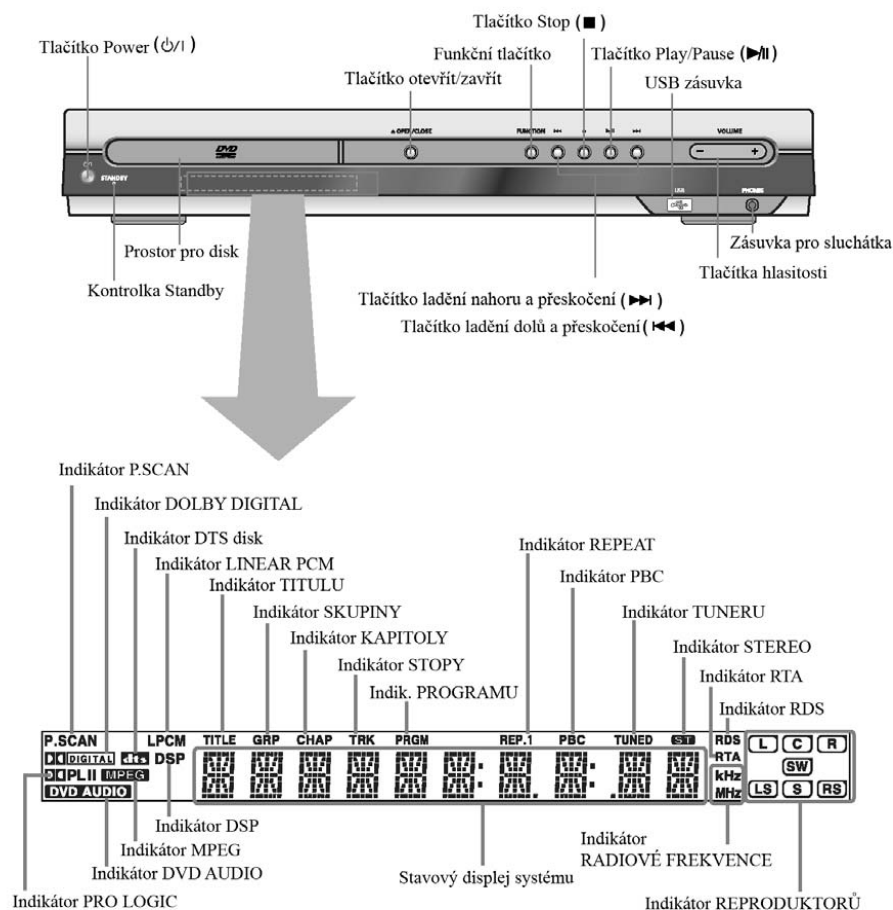

## - Zadní panel -

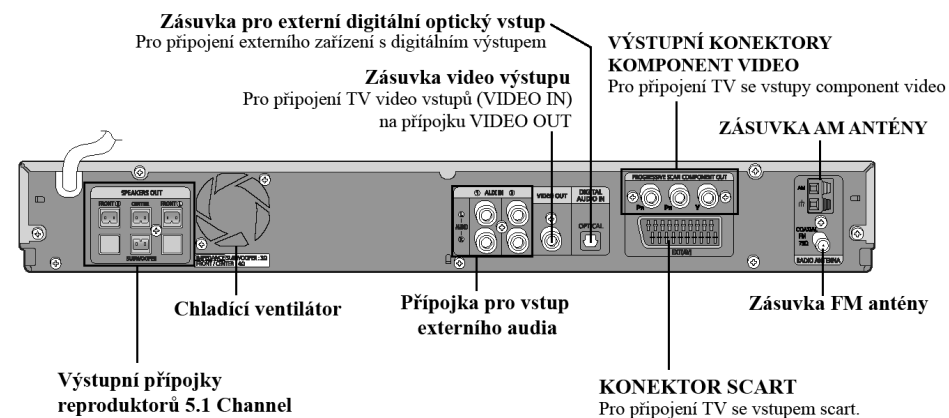


## Příslušenství

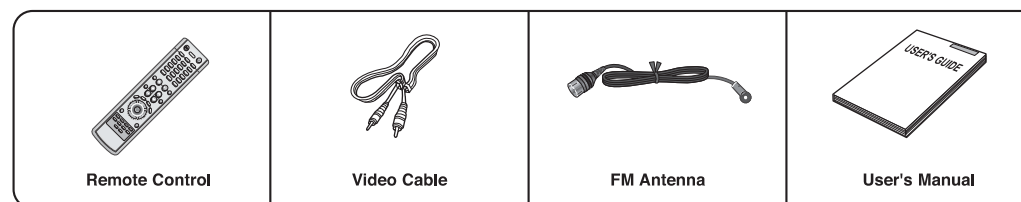


# Popis

## - Dálkový ovladač -

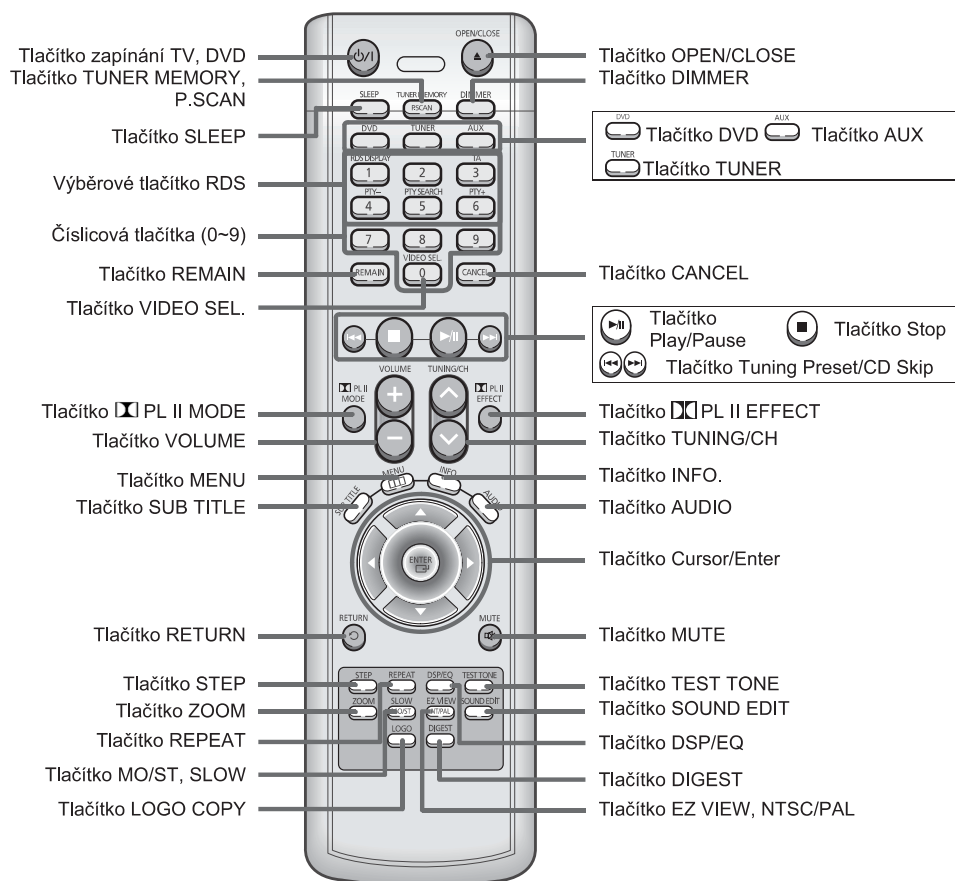

## Vložení baterií do dálkového ovladače

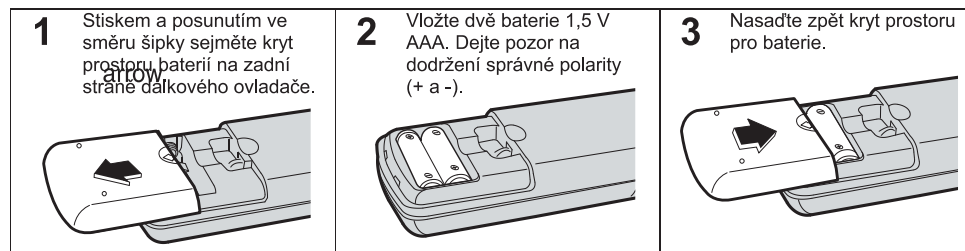


## Upozornění

Pro zamezení vytečení nebo prasknutí baterií dodržujte následující opatření:

- Baterie vložte do dálkového ovladače s dodržением správné polaritě: (+) na (+) a (-) na (-).
- Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, mohou mít jiné napětí.
- Vždy vyměňte obě baterie současně.
- Baterie nevhazujte do ohně a nevystavujte je horku.


## Dosah dálkového ovladače

Dálkový ovladač je možno používat do vzdálenosti asi 7 metrů. Je možno ho také používat ve vodorovném úhlovém rozsahu 30° od senzoru dálkového ovladače.

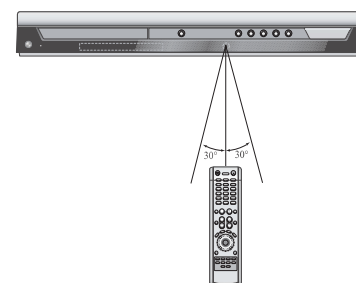

# Připojení reproduktorů

Před přemístěním nebo instalací výrobku vypněte napájení a odpojte síťový kabel.

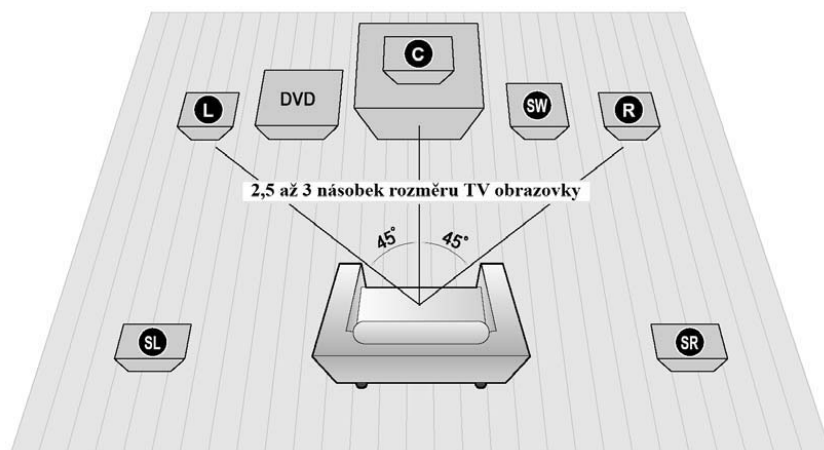

## Umístění DVD přehrávače

- DVD přehrávač umístěte na podstavec nebo skříňku nebo pod stůl TV.

## Přední reproduktory **L** **R**

- Reproduktory umístěte před své poslechné místo, směrem k vám, natočené směrem k sobě (asi 45°).
- Reproduktory umístěte tak, aby jejich membrány byly ve výši vašich uší.
- Přední strana předních reproduktorů musí být na úrovni přední strany středního reproduktoru nebo mírně před středním reproduktorem.

## Střední reproduktor

- Střední reproduktor by měl být ve stejné výšce, jako přední reproduktory.
- Můžete ho také umístit přímo nad nebo pod TV.

## Volba polohy pro poslech

Poloha pro poslech by měla být ve vzdálenosti, odpovídající asi 2,5 až 3 násobku úhlopříčky TV obrazovky od TV.

Příklad: pro TV 32" 2 ~ 2,4 m  
pro TV 55" 3,5 ~ 4 m


## Zadní reproduktory **LS** **RS**

- Umístěte tyto reproduktory za své místo pro poslech.
- Pokud nemáte dostatek místa, umístěte tyto reproduktory tak, aby směřovaly k sobě.
- Umístěte je asi 60 až 90 cm nad své uši, skloněné mírně dolů.

\* Na rozdíl od předních a středních reproduktorů zadní reproduktory se používají převážně pro zvukové efekty a zvuk z nich nevychází stále.

## Subwoofer **SW**


- Poloha subwooferu není kritická. Umístěte ho kamkoli chcete.
- Normálně **SW** umísťuje v rohu v blízkosti předních reproduktorů.

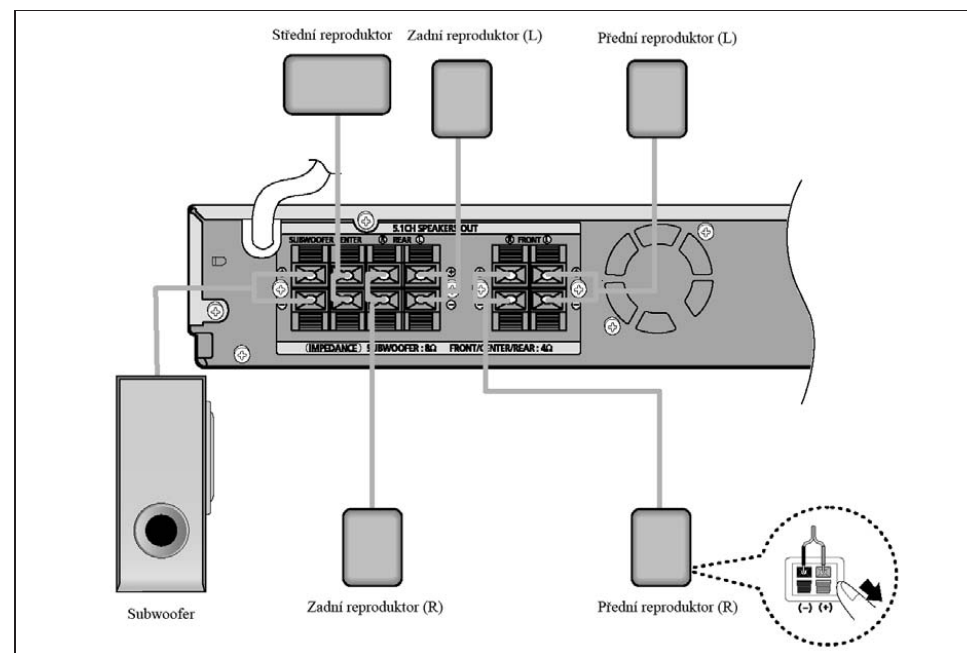

**1** Stiskněte a podržte tlačítko zásuvky.

**2** Zasuňte kabel reproduktoru.


**3** Uvolněte prst.

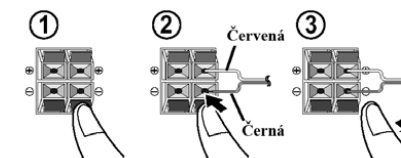

**Poznámka** • Červený kabel připojte k červené (+) zásuvce a černý kabel k černé (-) zásuvce.

# Připojení video výstupu k TV

Zvolte jednu ze tří metod připojení k TV.

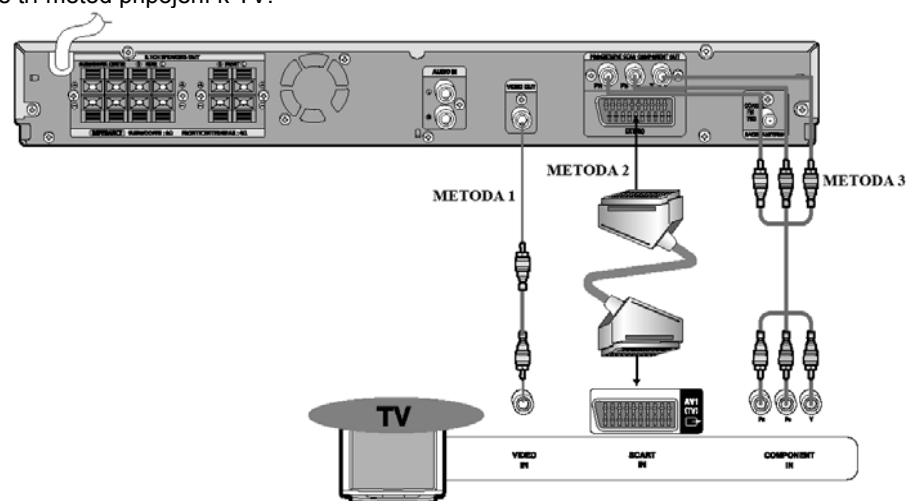

## METODA 1 Composite Video ..... dobrá kvalita

Příložený video kabel připojte od zásuvky VIDEO OUT na zadním panelu systému do zásuvky VIDEO IN na svém televizoru.

## METODA 2 Scart ..... lepší kvalita

Pokud je váš televizor vybaven vstupem SCART, připojte konektor Scart (není příložen) od zásuvky AV OUT na zadním panelu systému do zásuvky SCART IN na vaší televizi.

### Funkce VIDEO SELECT

**Tlačítko VIDEO SEL. na dálkovém ovladači stiskněte a podržte déle než 5 sekund.**

- Na displeji se objeví "**COMPOSITE**" nebo "**RGB**". Pak krátce stiskněte tlačítko **VIDEO SEL.** pro volbu "**COMPOSITE**" nebo "**RGB**".
- Pokud je váš TV vybaven Scart (RGB vstupem), zvolte stiskem tlačítka VIDEO SEL. RGB mod. Nastavením Scart můžete získat lepší kvalitu obrazu.
- Pokud váš TV není vybaven Scart (RGB vstupem), zvolte stiskem tlačítka VIDEO SEL. mod COMPOSITE.

## METODA 3 Component (Progressive Scan) Video ..... nejvyšší kvalita

Pokud je váš televizor vybaven vstupy pro Component Video, připojte kabel component video (není příložen) od zásuvek Pr, Pb a Y na zadním panelu systému do odpovídajících zásuvek na vašem televizoru.

**Poznámka** • Pokud je zvolený mod Progressive scan, výstupy VIDEO a SCART nedávají žádný signál.

# Funkce P.SCAN (Progressive Scan)

Na rozdíl od běžného prokládaného skenu, při kterém se střídavě zobrazují dvě pole obrazové informace a tvoří tak celý obraz (liché skenované řádky, pak sudé skenované řádky), progressive scan používá jedno pole informací (všechny řádky se zobrazí při jednom průchodu) pro vytvoření jasného a podrobného obrazu bez viditelných skenovacích čar.



## 1 Stiskněte tlačítko STOP.

- Při přehrávání disku stiskněte dvakrát tlačítko **STOP**, takže se na displeji zobrazí "STOP".

## 2 Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte déle než 5 sekund tlačítko P.SCAN.

- Stiskem a podržením tlačítka déle než 5 sekund se střídavě volí "Progressive Scan" a "Interlace Scan".
- Pokud zvolíte P.SCAN, objeví se na displeji "P.SCAN".

### Co je to progresivní (nebo neprokládané) skenování?

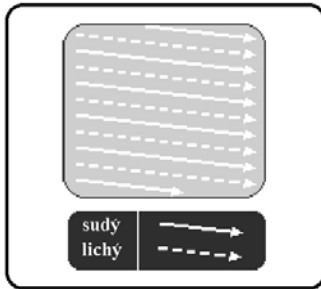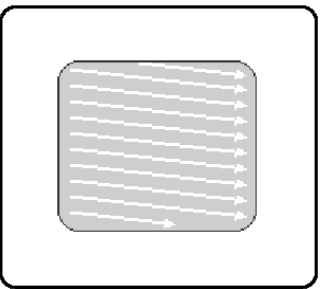Prokládané skenování (1 SNÍMEK = 2 POLE)	Progresivní skenování (PLNÝ SNÍMEK)
 <p>U videa s prokládaným skenováním je snímek tvořený dvěma proloženými poli (liché a sudé), přičemž každé pole obsahuje každý druhý vodorovný řádek obrazu. Nejdříve se zobrazí liché pole střídajících se řádků a pak sudé pole, které vyplní mezery, zanechané mezi lichými řádky a vytvoří tak jeden snímek. Jeden snímek, zobrazený každou 1/30 sekundy tak obsahuje dvě proložená pole, tedy celkem se zobrazí 60 polí, každé na 1/60 sekundy. Metoda prokládaného skenu je určena pro záznam statických objektů.</p>	 <p>Metoda progresivního skenu skenuje plný snímek video obrazu postupně shora dolů, řádek po řádku. Celý obraz se vykreslí najednou, na rozdíl od prokládaného skenovacího procesu, při kterém je videoobraz vytvářen sérií průchodů. Metoda progresivního skenu je potřebná pro snímání pohyblivých předmětů.</p>


### Poznámka

- Tato funkce pracuje jen na TV, vybavených vstupy pro component video (Y, Pr, Pb), které podporují progressive video. (Nefunguje na TV s konvenčními vstupy, to znamená TV s neprogresivním skenem.)
- V závislosti na značce a modelu vašeho TV nemusí tato funkce fungovat.

## Připojení externích zařízení


### Připojení externího digitálního / analogového zařízení

Příklad: zařízení analogovým signálem, jako je VCR nebo TV.

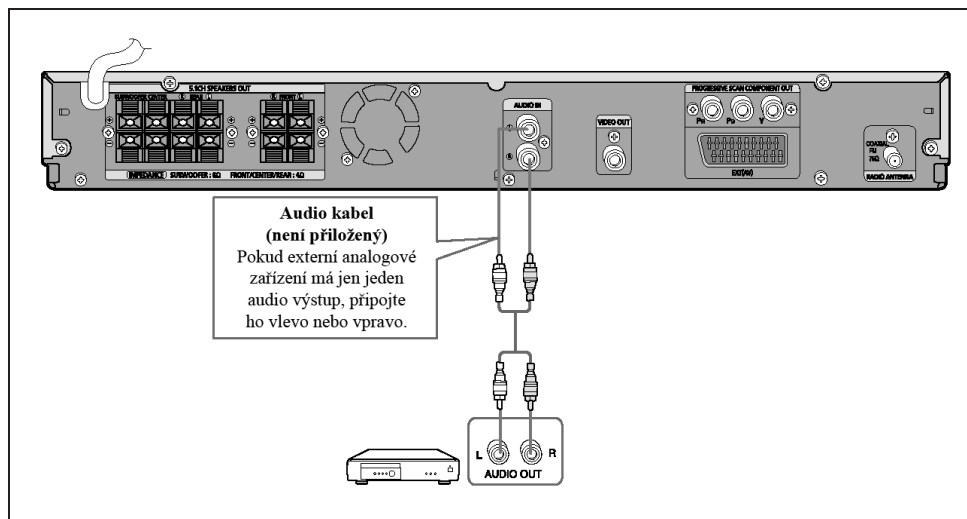

- 1 Audio vstup na domácím kině připojte na audio výstup na externím analogovém zařízení.
  - Dejte pozor na připojení na správné barvy konektorů.
- 2 Stiskem **AUX** na dálkovém ovladači zvolte vstup AUX.
  - Můžete také použít tlačítko **FUNCTION** na hlavním přístroji. Mod se přepíná následujícím způsobem: DVD/CD → AUX → FM.

## Připojení antény FM

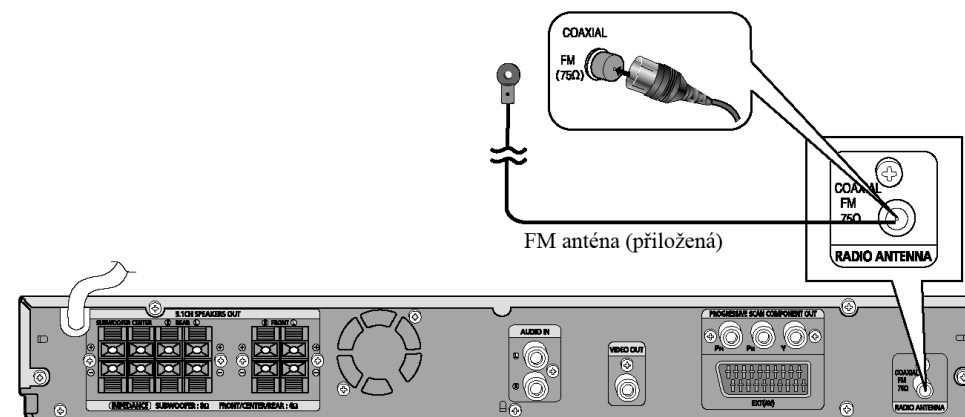

### Připojení antény FM

1. Přiloženou anténu FM připojte k připojce FM 75Ω COAXIAL.
2. Drátem antény pomalu pohybujte, až naleznete optimální polohu pro příjem, pak ji upevníte ke stěně nebo jiné pevné ploše.

### Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor vhání chladicí vzduch do přístroje a brání tak jeho přehřátí.



Z bezpečnostních důvodů dodržujte prosím následující opatření.

- Zajistěte dobrou ventilaci přístroje. Pokud je ventilace přístroje nedostatečná, teplota uvnitř přístroje může stoupnout a poškodit ho.
- Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory. (Pokud jsou chladicí ventilátor nebo ventilační otvory zakryté novinami nebo látkou, může uvnitř přístroje narůstat teplota a způsobit požár.)

## Přehrávání disků

- 1 Prostor pro disk otevřete stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE**.
- 2 Vložte disk.
  - Disk vložte opatrně, potiskem nahoru.
- 3 Prostor pro disk zavřete stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE**.
 

DVD

VCD

CD

  - Přehrávání začne automaticky.

### Poznámka

- V závislosti na obsahu disku se počáteční obrazovka může lišit.

Pro zastavení přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko **STOP**.

- Při jednom stisku se zobrazí "**PRESS PLAY**" a pozice zastavení se uloží do paměti. Pokud stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE** (▶||) nebo **ENTER**, přehrávání pokračuje od místa zastavení. (To platí jen pro disky DVD.)
- Při dvojitém stisku se zobrazí "**STOP**" a pokud stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE** (▶||), přehrávání začne od začátku.

Pro dočasné přerušení přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko **PLAY/PAUSE**.

- Pro pokračování v přehrávání stiskněte znovu tlačítko **PLAY/PAUSE** (▶||).

## Volba video formátu

Při vypnutí přístroji stiskněte na dálkovém ovladači na déle než 5 sekund tlačítko **NT/PAL**.

- Standardně je video formát nastavený na "**PAL**".
- Na displeji se objeví "**NTSC**" nebo "**PAL**". Nyní krátkým stiskem tlačítka **NT/PAL** zvolte "**NTSC**" nebo "**PAL**".
- Každá země má jinou normu pro video formát.
- Pro normální přehrávání musí být video formát na disku stejný, jako video formát vašeho TV.

## Přehrávání MP3-CD

Je možno přehrávat datová CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) ve formátu MP3.

### MP3

- 1 Stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE** otevřete prostor pro disk a vložte disk MP3.
  - Objeví se obrazovkové menu MP3 a začne přehrávání.
  - Vzhled menu závisí na disku MP3.



- 2 Ve stop modu použijte tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ pro volbu alba a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




- 3 Pro změnu alba použijte ve stop modu tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ pro volbu jiného alba a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pro volbu jiného alba a stopy opakujte výše uvedené kroky 2 a 3.

- 4 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **STOP**.

### Poznámka

- V závislosti na záznamovém modu se některá MP3-CD nemusejí přehrávat.
- Obsah MP3-CD se liší v závislosti na formátu stopy MP3, zaznamenané na disku.
- Podpora souborů MP3: MPEG1 LAYER3 (přenosová rychlost: 128KBPS ~ 320KBPS, vzorkovací frekvence: 32K/44.1K/48KHz)

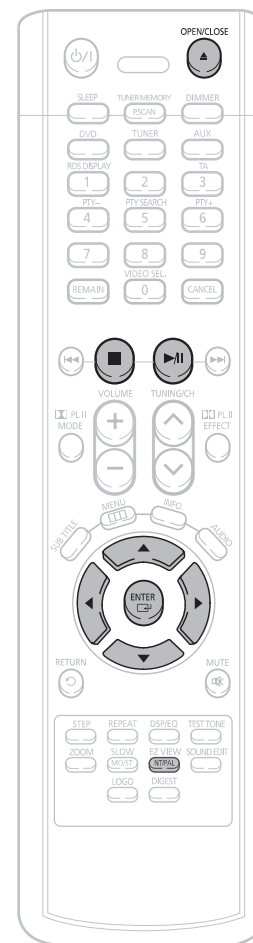



## Přehrávání DivX

## Skok vpřed / vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko .

- Pokud jsou na disku více než 2 soubory, přejdete každým stiskem tlačítka ► na následující soubor.
- Pokud jsou na disku více než 2 soubory, přejdete každým stiskem tlačítka ◀ na předchozí soubor.

## Zrychlené přehrávání

Pro zrychlené přehrávání disku stiskněte a podržte během přehrávání tlačítko **⏮** nebo **⏭**.

- Při každém stisku a podržení příslušného tlačítka se rychlost přehrávání změní následujícím způsobem:  
 $2x \rightarrow 4x \rightarrow 8x \rightarrow 32x \rightarrow \text{normální}$ .

## Funkce 5 minutového skoku

Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀, ▶.


- Při každém stisku tlačítka ► skočí přehrávání o 5 minut vpřed.
- Při každém stisku tlačítka ◀ skočí přehrávání o 5 minut zpět.

## Funkce Zoom

1 Stiskněte tlačítko **ZOOM**.

- Při každém stisku tlačítka se volba přepíná mezi "ZOOM X2" a "ZOOM OFF".

**2** Stiskem kurzorových tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶ zvolte oblast, kterou chcete zvětšit.

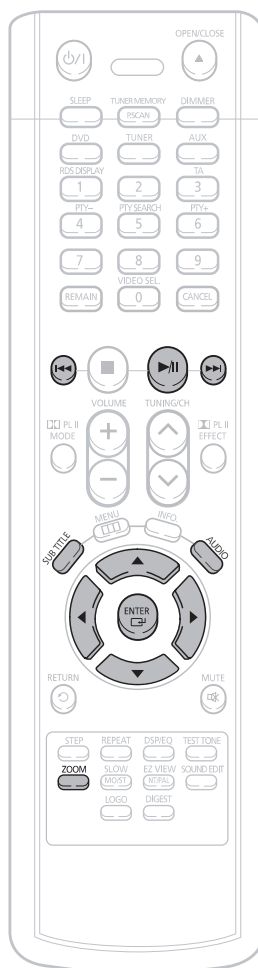

## Zobrazení titulků

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.

- Při každém stisku tlačítka se volba přepíná mezi "SUBTITLE ON" (1/1, 1/2 ...) a "SUBTITLE OFF" (zapnuté titulky a vypnuté titulky).
- Pokud má disk jen jeden soubor titulků, přehraje se automaticky.

## Audio Display

Stiskněte tlačítko **AUDIO**.

- Při každém stisku tlačítka se vaše volba přepíná mezi "AUDIO ON" (1/1, 1/2 ...) a "👉".

### Poznámka

- "👉" se zobrazí, pokud na disku je jeden podporovaný audio záznam.

## DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je formát video souborů, vyvinutý firmou Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4, určený k poskytování audio a video dat po Internetu v reálném čase.

MPEG4 se používá pro kódování videa a MP3 pro kódování audia, takže uživatelé mohou sledovat filmy téměř v kvalitě DVD video a audio.

## 1. Podporované formáty

- Tento výrobek poskytuje jen následující formáty médií. Pokud není podporovaný video ani audio formát, mohou se objevit problémy, jako roztrhané obrazy nebo žádný zvuk.

- Podporované video formáty

Formát	AVI	WMA
Podporované verze	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

- Podporované audio formáty

Formát	MP3	WMA	AC3	DTS
Přenosová rychlost	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	N/A
Vzorkovací frekvence	44.1khz		44,1/48khz	N/A

- Poměr stran obrazu: ačkoli standardní rozlišení DivX je 640x480 bodů (4:3), tento výrobek podporuje 720x480 bodů (16:9). Rozlišení TV obrazovky vyšší než 800 není podporováno.
- Pokud přehráváte disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48kHz nebo 320kbps, může docházet při přehrávání k chvění obrazu.

## 2. Funkce Caption

- Pro správné používání této funkce potřebujete určité zkušenosti s používáním video extrakce a editace.
- Pro použití funkce caption uložte soubor caption (\*.smi) se stejným jménem souboru, jako je soubor DivX (\*.avi) do stejné složky.  
Příklad: složka Samsung\_Blueetek\_007CD1.avi  
Samsung\_Blueetek\_007CD1.smi
- Jméno souboru může mít až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bytových znaků jako korejšťina nebo čínština).

## Přehrávání souborů JPEG JPEG

Obrazy pořízené digitální kamerou nebo videokamerou nebo soubory JPEG na PC je možno uložit na CD a pak přehrávat na tomto DVD přehrávači.

### Slide mod



Stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE** otevřete prostor pro disk a vložte JPEG disk.

- Přehrávání se spustí automaticky a každý obraz se zobrazí na 5 sekund, než se přejde na další.

#### Otočení obrazu

Při přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka  $\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$ .

- $\uparrow$  svislé převrácení  $\leftarrow$  otočení o 90° proti směru hodinových ručiček
- $\downarrow$  vodorovné převrácení  $\rightarrow$  otočení o 90° ve směru hodinových ručiček

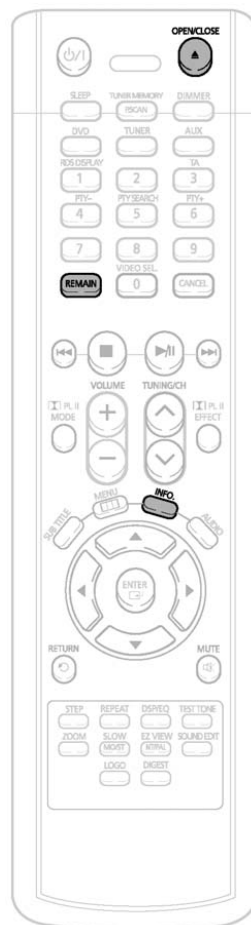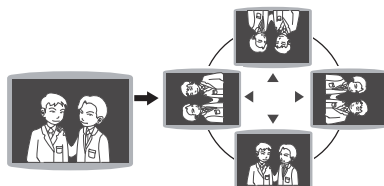

## Zobrazení informací o disku

Na TV obrazovce můžete prohlížet informace o přehrávání.

Stiskněte tlačítko **INFO**.

- Při každém stisku tlačítka se displej změní následujícím způsobem:

**DVD**

Informační displej zmizí z obrazovky.

**VCD CD**

Informační displej zmizí z obrazovky.

**MP3 DivX JPEG**

Informační displej zmizí z obrazovky.

**se objeví na TV obrazovce!**  
 Pokud se při stisku tlačítek objeví na TV obrazovce tento symbol, není příslušná operace možná s momentálně přehrávaným diskem.

#### Poznámka

- V závislosti na disku se zobrazené informace o disku mohou lišit.
- V závislosti na disku můžete také zvolit DTS, DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.

#### Zobrazení na obrazovce


<b>DVD</b>	Zobrazení DVD	<b>DivX</b>	Zobrazení DivX	<b>STOP</b>	Zobrazení STOPY (SOUBORU)	<b>JAZYKA</b>	Zobrazení JAZYKA AUDIA	<b>DOLBY DIGITAL</b>	Zobrazení DOLBY DIGITAL
<b>VCD</b>	Zobrazení VCD	<b>MP3</b>	Zobrazení MP3 CD	<b>UPLYNULÉHO ČASU</b>	Zobrazení UPLYNULÉHO ČASU	<b>TITULŮ</b>	Zobrazení TITULŮ	<b>ANGLE</b>	Zobrazení ANGLE
<b>CD</b>	Zobrazení CD	<b>TITULU</b>	Zobrazení TITULU	<b>KAPITOLY</b>	Zobrazení KAPITOLY	<b>OPAKOVANÉHO PŘEHRAVÁNÍ</b>	Zobrazení OPAKOVANÉHO PŘEHRAVÁNÍ	<b>STERO (L/R)</b>	Zobrazení STERO (L/R)

## Kontrola zbývajících času

Stiskněte tlačítko **REMAIN**.

- Pro kontrolu celkového nebo zbývajících času přehrávaného titulu nebo kapitoly.

Při každém stisku tlačítka **REMAIN**

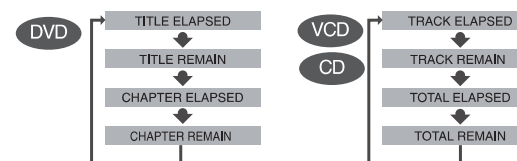




## Zrychlené / zpomalené přehrávání

### Zrychlené přehrávání

DVD VCD CD MP3

Stiskněte a podržte **⏮⏭⏭⏭**.


- Při každém stisku a podržení tlačítka během přehrávání se rychlost přehrávání změní následujícím způsobem:

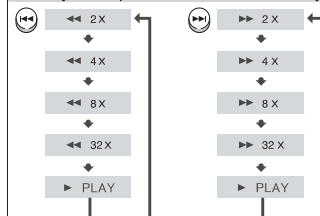

### Zpomalené přehrávání

Stiskněte tlačítko **SLOW**.

- Při každém stisku a podržení tlačítka během přehrávání se rychlost přehrávání změní následujícím způsobem:

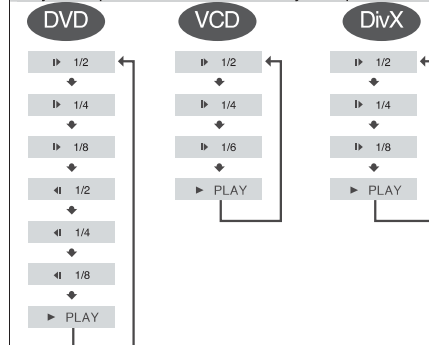

#### Poznámka

- Zpětné zpomalené přehrávání nefunguje u VCD a DivX.

## Přeskakování scén/skladeb

Krátce stiskněte **⏮⏭⏭⏭**.

- Při každém krátkém stisku tlačítka během přehrávání se přehraje předchozí nebo následující kapitola, stopa nebo složka (soubor).
- Kapitoly není možno přeskakovat po sobě.

DVD



VCD



MP3



- Při sledování VCD se stopou delší než 15 minut skočí přehrávání při každém stisku **⏮⏭⏭⏭** o 5 minut vzad nebo vpřed.


## Opakované přehrávání

Opakované přehrávání vám umožňuje opakovaně přehrávat kapitolu, titul, stopu (skladbu) nebo složku (soubor MP3).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Stiskněte tlačítko **REPEAT**.

- Při každém stisku tlačítka během přehrávání se režim opakovaného přehrávání změní následujícím způsobem.

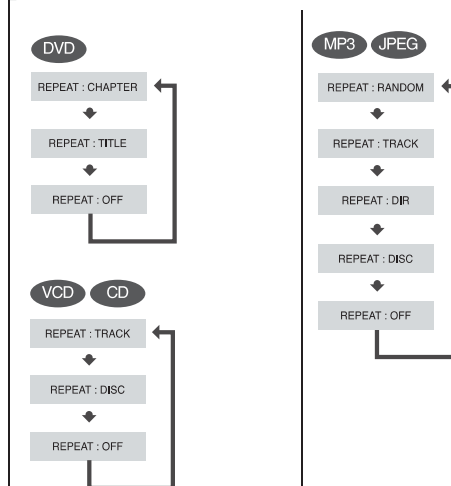

#### Možnosti opakovaného přehrávání

##### CHAPTER

Opakované přehrávání zvolené kapitoly.

##### TITLE

Opakované přehrávání zvoleného titulu.

##### RANDOM

Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopa, která již byla přehrána může být přehrána znovu.)

##### TRACK

Opakované přehrávání zvolené stopy.

##### DIR

Opakované přehrávání všech stop ve zvolené složce.

##### DISC


Opakované přehrávání celého disku.

##### OFF

Zrušení opakovaného přehrávání.

#### Volba modu opakovaného přehrávání v informační obrazovce disku

- Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.
- Stiskem kurzorového tlačítka **➤** přejděte na zobrazení **REPEAT PLAYBACK** (⏮⏭⏭⏭).
- Stiskem kurzorového tlačítka **⏮** zvolte požadovaný mod opakovaného přehrávání.
- Stiskněte tlačítko **ENTER**.

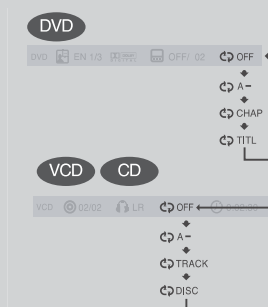

#### Poznámka

- Operace opakovaného přehrávání není možná s verzí 2.0 disků VCD při zapnutém PBC. Pro použití opakovaného přehrávání na VCD s PBC musíte v menu disku nastavit PBC na OFF. (Viz strana 30.)

\* Pro disky MP3 a JPEG není možno zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.

## Opakované přehrávání A-B

Můžete opakovaně přehrávat označenou část DVD.

- 1** Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.

  - Pro VCD nebo CD stiskněte jednou tlačítko **INFO**.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF
- 2** Stiskem kurzorového tlačítka **▶** přejděte na zobrazení **REPEAT PLAYBACK (CP)**.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF
- 3** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** zvolte 'A-' a pak stiskněte tlačítko **ENTER** na začátku požadovaného segmentu disku.

  - Po stisku tlačítka **ENTER** se zvolená pozice uloží do paměti.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A- REPEAT: A-
- 4** Na konci požadovaného segmentu disku stiskněte tlačítko **ENTER**.


  - Zadaný segment se bude opakovaně přehrávat.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-B REPEAT: A-B

Pro návrat k normálnímu přehrávání zvolte stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** **OFF**.

### Poznámka

- Funkce opakování A-B nefunguje na discích MP3 nebo JPEG.

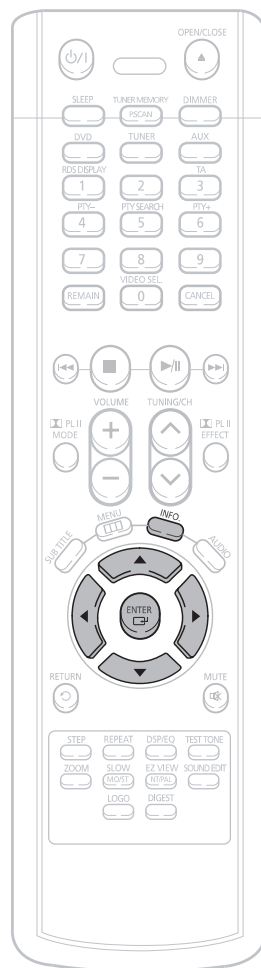

## Funkce Step DVD VCD

Stiskněte tlačítko **STEP**.

- Obraz se posune o jeden snímek vpřed při každém stisku tlačítka během přehrávání.



### Poznámka

- Během zrychleného přehrávání CD nebo MP3-CD je zvuk slyšet jen při rychlosti 2x, ne při rychlostech 4x, 8x a 32x.
- Během zpomaleného přehrávání a krokového přehrávání není zvuk slyšet.

## Funkce Angle DVD

Tato funkce vám umožňuje sledovat tutéž scénu z různých úhlů.

- 1** Stiskněte tlačítko **INFO**.

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3
- 2** Stiskem kurzorového tlačítka **▶** přejděte na zobrazení **ANGLE (1/3)**.

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3
- 3** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** nebo číslkových tlačítek zvolte požadovaný úhel.


  - Při každém stisku tlačítka se úhel změní následujícím způsobem:

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

1/3  
2/3  
3/3

### Poznámka


- Funkce úhel funguje jen s disky, na kterých je zaznamenáno více úhlů pohledu.

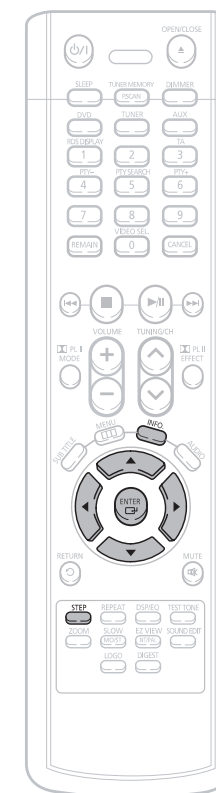


## Funkce Zoom (zvětšení obrazu)

Tato funkce vám umožňuje zvětšit konkrétní část zobrazeného obrazu.

**1** Stiskněte tlačítko **ZOOM**.

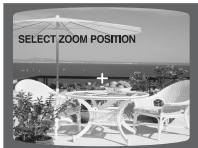

**2** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼, ◀, ▶** přesuňte oblast, kterou chcete zvětšit.



**3** Stiskněte tlačítko **ENTER**.



- Při každém stisku tlačítka se zvětšení změní následujícím způsobem:

ZOOM x 1,5  
 ↓  
 ZOOM x 2  
 ↓  
 ZOOM x 3  
 ↓  
 ZOOM OFF

## Funkce EZ VIEW DVD

Stiskněte tlačítko **EZ VIEW**.


- Při každém stisku tlačítka se funkce zoom přepíná mezi zapnutím a vypnutím.
- Při přehrávání filmu v širokoúhlém formátu je možno stiskem tlačítka **EZ VIEW** odstranit černé pruhy na horní a spodní straně TV obrazovky.

**Poznámka**


- Tato funkce nefunguje, pokud DVD je zaznamenáno ve formátu vícenásobných úhlů záběru.
- Černé pruhy nemusejí zmizet, neboť některé DVD disky mají pevný poměr stran obrazu.

## Volba jazyka audia / titulků

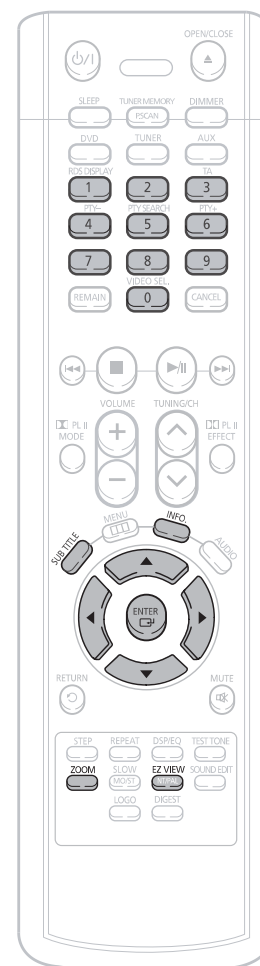


### Funkce volby jazyka audia DVD

**1** Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.



**2** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** nebo číselných tlačítek zvolte požadovaný jazyk audia.


- V závislosti na počtu jazyků na DVD disku se při každém stisku tlačítka nastaví různý jazyk audia (ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA atd.).




**Poznámka** • Pro volbu jazyka audia můžete použít tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovladači.

### Funkce volby jazyka titulků DVD


**1** Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka **▶** přejděte na obrazovku **SUBTITLE** ( ).



**3** Stiskem kurzorového tlačítka **▼** nebo číselných tlačítek zvolte požadované titulky.




**Poznámka**

- Pro volbu jazyka titulků můžete použít tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovladači.
- V závislosti na disku nemusejí jazyky titulků a audia fungovat.

## Přechod přímo na scénu/skladbu


**DVD VCD CD**

**1** Stiskněte tlačítko **INFO**.

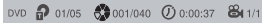


**Přechod na titul/stopu**

**2** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** nebo číslcových tlačítek zvolte požadovaný titul/stopu a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




**Přechod na kapitolu**

**3** Stiskem kurzorových tlačítek **◀, ▶** přejděte na obrazovku Chapter (●).

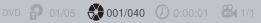


**Přechod na kapitolu**

**4** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** nebo číslcových tlačítek zvolte požadovanou kapitolu a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

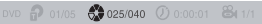


**Přechod na konkrétní čas**

**5** Stiskem kurzorových tlačítek **◀, ▶** přejděte na zobrazení času.



**Přechod na konkrétní čas**


**6** Stiskem numerických tlačítek zvolte požadovaný čas a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**MP3 JPEG**

Stiskněte **numerická** tlačítka.

- Zvolený soubor se přehraje.
- Disk MP3 nebo JPEG se nedá přesunout do informační obrazovky disku.
- Při přehrávání disků MP3 a JPEG není možno přejít do složky pomocí tlačítek **▲, ▼**. Pro přechod do složky stiskněte **■** (Stop) a pak stiskněte tlačítka **▲, ▼**.

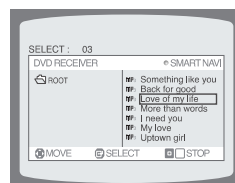

### Poznámka


- Pro přímý přechod na požadovaný titul, kapitolu nebo stopu můžete stisknout tlačítka **◀◀▶▶** na dálkovém ovladači.
- V závislosti na disku nemusí být přechod na zvolený titul nebo čas možný.

## Používání menu disku DVD

Menu můžete používat pro jazyk audia, jazyk titulků, profil atd. Obsah menu DVD se u jednotlivých disků liší.


**1** V modu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.

- Při přehrávání VCD (verze 2) se takto přepíná mezi PCB zapnuto a vypnuto.




**2** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** přejděte do 'DISC MENU' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Když zvolíte menu disku, které není diskem podporované, objeví se na obrazovce hlášení "This menu is not supported" - toto menu není podporované.



**3** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼, ◀, ▶** zvolte požadovanou položku.

- Stiskněte tlačítko **ENTER**.



### Poznámka

#### Funkce PBC (Playback Control)

Při přehrávání VCD (verze 2.0) můžete zvolit zobrazení různých scén v závislosti na obrazovce menu.


**PBC ON:** Tento disk VCD je verze 2.0. Disk se přehrává podle obrazovky menu. Některé funkce nemusejí být aktivní. Pokud některé funkce nejsou aktivní, aktivujte je volbou "PBC OFF".

**PBC OFF:** Tento disk VCD je verze 1.1. Disk se přehrává stejným způsobem, jako hudební CD.


## Používání menu titul DVD

Pro DVD obsahující více titulů můžete prohlížet titul každého filmu. V závislosti na disku se dostupnost této funkce může lišit.

**1** V Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.




**2** Stiskem kurzorových tlačítek **▲, ▼** přejděte do 'Title Menu'.



**3** Stiskněte tlačítko **ENTER**.


- Objeví se menu titulu.



Pro ukončení obrazovky setup stiskněte tlačítko **MENU**.

# Nastavení jazyka

Jazyk OSD (On-Screen Display) je standardně nastavený na angličtinu.

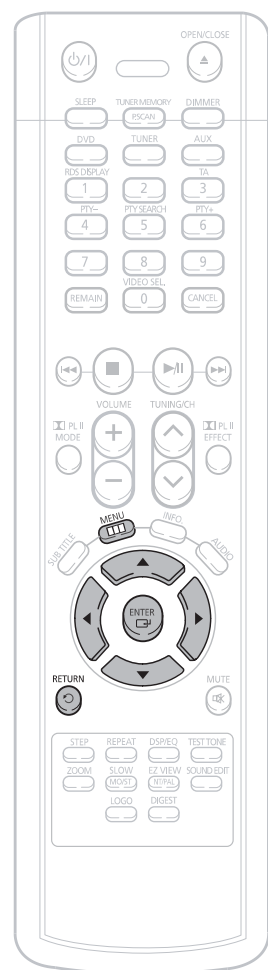

**1** V Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorové klávesy **↓** přejděte do 'Setup' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




## Poznámka

- Pro volbu jiného jazyka zvolte OTHER a zadejte kód jazyka své země. (kódy jazyků viz strana 59)  
Je možno zvolit jazyk AUDIO, SUBTITLE a DISC MENU.



**3** Zvolte 'Language' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

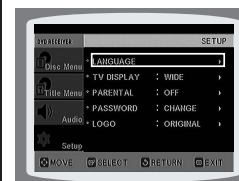

**4** Stiskem kurzorových tlačítek **↑, ↓** zvolte 'OSD Language' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**5** Stiskem kurzorových tlačítek **↑, ↓** zvolte požadovaný jazyk a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Po dokončení nastavení, pokud byl jazyk nastaven na angličtinu, zobrazí se OSD v angličtině.



Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.

Pro ukončení obrazovky setup stiskněte tlačítko **MENU**.



Volba jazyka OSD.



Volba jazyka audia (zaznamenaného na disku)



Volba jazyka titulků (zaznamenaných na disku)




Volba jazyka menu disku (zaznamenaného na disku)

\* Pokud jazyk, který jste zvolili není zaznamenaný na disku, jazyk menu se nezmění, ani když ho nastavíte na svůj požadovaný jazyk.

# Nastavení typu TV obrazovky

V závislosti na typu vašeho TV (širokoúhlá obrazovka nebo konvenční 4:3) můžete zvolit poměr stran TV obrazu.

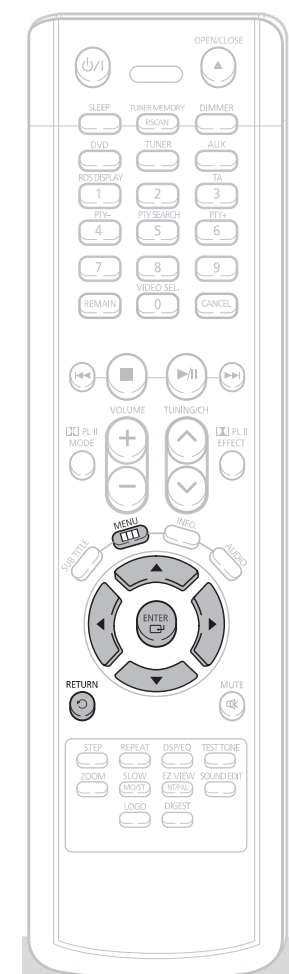


**1** Ve Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte na 'Setup' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




**3** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte na 'TV DISPLAY' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

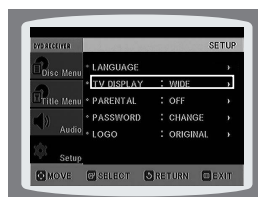

**4** Stiskem kurzorových tlačítek ▲, ▼ zvolte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Jakmile je nastavení ukončeno, zobrazení se vrátí na předchozí obrazovku.

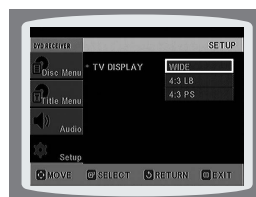

Na předchozí úroveň se vrátíte stiskem tlačítka **RETURN**.

Obrazovku nastavení ukončíte stiskem tlačítka **MENU**.

## Nastavení poměru stran TV obrazu


Poměr stran obrazu u konvenčního TV je 4:3, zatímco u širokoúhlé obrazovky a obrazovky s vysokým rozlišením je to 16:9. Při přehrávání DVD zaznamenaných s jiným poměrem stran musíte nastavit poměr stran tak, aby odpovídal vašemu TV přijímači nebo monitoru.

- Pro standardní TV zvolte buďto "4:3LB" nebo "4:3PS" v závislosti na tom, čemu dáváte přednost. Pokud máte širokoúhlý TV, zvolte "16:9".

### WIDE

Tuto možnost zvolte pro sledování obrazu 16:9 v modu full-screen na svém širokoúhlém TV.

- Využijete tak širokoúhlý obraz.

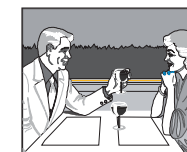

### 4:3LB (4:3 Letterbox)

Tuto možnost zvolte pro sledování obrazu 16:9 v modu letter box na konvenčním TV.


- Na horní a dolní straně obrazovky se objeví černé pruhy.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Tuto možnost zvolte pro sledování obrazu 16:9 v modu pan & scan na konvenčním TV.

- Uvidíte jen střední část obrazu (s oříznutými postranními okraji obrazu 16:9).

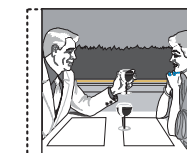


### Poznámka

- Pokud je DVD v poměru stran 4:3, nemůžete ho sledovat v režimu widescreen.
- Vzhledem k tomu, že DVD disky jsou zaznamenané v různých obrazových formátech, je vzhled obrazu různý v závislosti na softwaru, typu TV a nastaveném poměru stran TV obrazu.




## Nastavení rodičovské kontroly (Rating Level)


Pomocí této funkce zabráníte přehrávání disků s obsahem nevhodným pro děti.

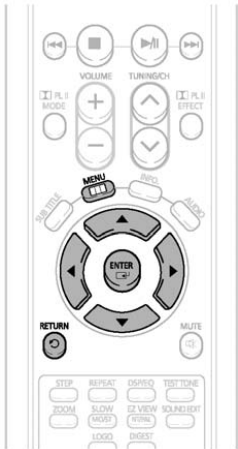


**1** V Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka **▼** přejděte na 'Setup' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




**3** Stiskem kurzorového tlačítka **▼** přejděte na 'PARENTAL' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

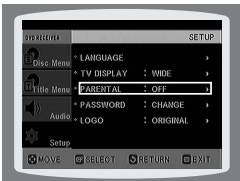


**4** Stiskem kurzorových tlačítek **▲**, **▼** zvolte požadovanou úroveň (rating level) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pokud jste zvolili úroveň 6, nemůžete přehrávat DVD s úrovní 7 nebo vyšší.
- Čím je úroveň vyšší, tím více je obsah nevhodný pro děti.



**5** Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Heslo je standardně nastavené na "7890".
- Po dokončení nastavení se zobrazení vrátí na předchozí obrazovku.




**Poznámka** • Tato funkce funguje jen na DVD discích, které obsahují informaci o rating level.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.


Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.

## Nastavení hesla


Můžete nastavit heslo pro nastavení rodičovské kontroly (rating level).

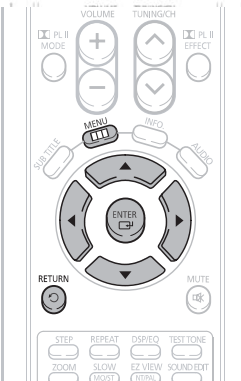


**1** Stiskněte tlačítko **MENU**.




**2** Stiskem kurzorového tlačítka **▼** přejděte na 'Setup' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**3** Stiskem kurzorového tlačítka **▼** přejděte na 'PASSWORD' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




**4** Stiskněte tlačítko **ENTER**.



**5** Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zadejte staré heslo a nové heslo a potvrďte nové heslo.
- Nastavení je kompletní.



**Poznámka** • Heslo je standardně nastaveno na "7890".

### Pokud jste zapomněli heslo rating level, proveďte následující:

- Při přehrávači v modu no disc podržte stisknuté tlačítko **○** na hlavním přístroji déle než 5 sekund. Na displeji se objeví "INITIALIZE" a všechna nastavení se vrátí na standardní hodnoty.
- Stiskněte tlačítko **POWER**.

Použití funkce **RESET** vymaže všechna uložená nastavení.  
 Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nutné.

## NASTAVENÍ

### Nastavení pozadí JPEG DVD VCD

Při sledování DVD, VCD nebo JPEG CD můžete nastavit požadovaný obraz jako pozadí.

#### Nastavení pozadí

- 1 Když se při přehrávání objeví vami požadovaný obraz, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**.




- 2 Stiskněte tlačítko **LOGO**.

- Na TV obrazovce se objeví "COPY LOGO DATA".



- 3 Přístroj se vypne a pak opět zapne.

- Zobrazí se zvolené pozadí.
- Můžete zvolit nastavení až 3 pozadí.

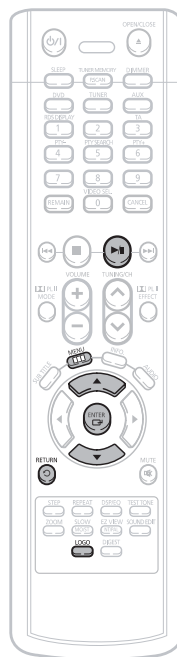

**Poznámka** • Opakováním bodů 1 až 3 můžete nastavit tři pozadí.



Toto zvolte pro nastavení obrazu loga Samsung, jako svého pozadí.



Toto zvolte pro volbu požadovaného obrazu, jako svého pozadí.

## NASTAVENÍ

### Volba jednoho ze 3 provedených nastavení pozadí

- 1 Ve Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



- 2 Stiskem kurzorového tlačítka **▼** přejděte do 'Setup' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



- 3 Stiskem kurzorového tlačítka **▼** přejděte na 'LOGO' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



- 4 Stiskem tlačítka **▼** zvolte požadovanou položku 'USER' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



- 5 Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.

Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



# Nastavení modu reproduktorů

Výstupy signálu a frekvenční odezvy z reproduktorů se automaticky nastavují podle konfigurace reproduktorů a použití konkrétních reproduktorů.


**1** Ve stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte do 'Audio' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




**3** V Speaker Setup stiskněte znovu tlačítko **ENTER**.

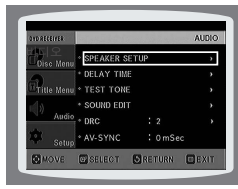

**4** Stiskem kurzorových tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶ přejděte na požadovaný reproduktor a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pro C, LS a RS se při každém stisku tlačítka střídavě zvolí: SMALL → NONE (malý → žádný).
- Pro L a R je mod nastavený na SMALL.

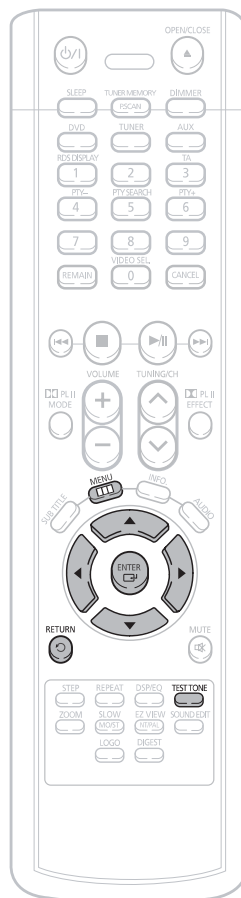**SMALL:** zvolte pokud používáte reproduktory.  
**NONE:** zvolte pokud reproduktory nejsou připojené.

## Poznámka

- V závislosti na nastavení PRO LOGIC a STEREO se mod reproduktorů může lišit.


# Nastavení Test Tone

Funkce Test Tone se používá pro kontrolu připojení reproduktorů.

**1** V modu Stop nebo no disc stiskněte tlačítko **MENU**.




**2** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte do 'Audio' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**3** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte do 'TEST TONE' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Testovací zvuk se vysílá na L → C → R → RS → LS → SW v uvedeném pořadí. Pokud během tohoto času znovu stisknete tlačítko ENTER, testovací zvuk se přeruší.



Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.

Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.




Alternativní metoda: stiskněte tlačítko **TEST TONE** na dálkovém ovladači.

Stiskněte tlačítko **TEST TONE**.

- Testovací zvuk se vytvoří následujícím způsobem:  
 Při přehrávání DVD nebo CD toto funguje jen ve Stop modu.
- Tato funkce se používá pro kontrolu správnosti připojení reproduktorů a správné funkce.


Pro ukončení testovacího zvuku znovu stiskněte tlačítko **TEST TONE**.

L: přední reproduktor (L) C: střední reproduktor SW: subwoofer  
 R: přední reproduktor (R) SL: zadní reproduktor (L) SR: zadní reproduktor (R)

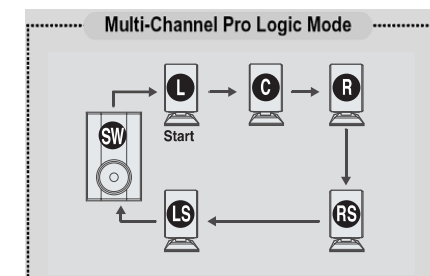

# Nastavení zpoždění

Pokud reproduktory není možno umístit do stejných vzdáleností od poslechové polohy, můžete nastavit zpoždění audio signálů středních a zadních reproduktorů.

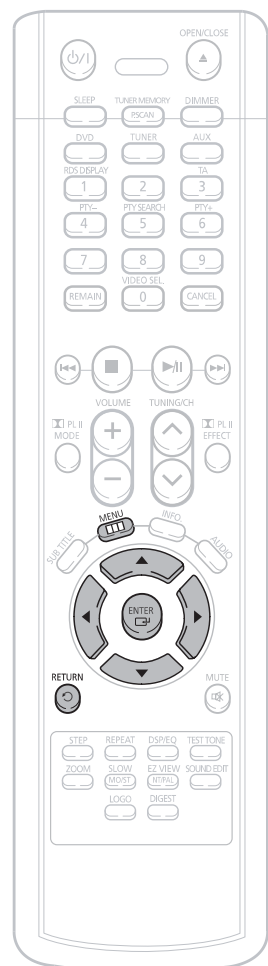

**1** V Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka **↓** přejděte do 'Audio' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



## Nastavení zpoždění reproduktorů

Při přehrávání 5.1CH Surround Sound můžete dosáhnout nejlepšího zvuku, pokud vzdálenost všech reproduktorů od vás je stejná. Vzhledem k tomu, že zvuk dorazí do poslechové polohy v různém okamžiku v závislosti na vzdálenosti reproduktorů, můžete tento rozdíl vyrovnat přidáním efektu zpoždění zvuku středního reproduktoru a surround reproduktorů.

### Poznámka

- U **[X] PL** (Dolby Pro Logic II) se zpoždění může lišit pro každý mod.
- U AC-3 a DTS je možno nastavit zpoždění od 00 do 15 milisekund.

**3** Stiskem kurzorového tlačítka **↓** přejděte do 'DELAY TIME' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**4** Stiskem kurzorových tlačítek **↑, ↓, ←, →** přejděte na požadovaný reproduktor a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**5** Stiskem kurzorového tlačítka **←, →** nastavte zpoždění.

- Zpoždění pro C můžete nastavit od 00 od 05 milisekund a pro LS a RS od 00 do 15 milisekund.




- Nastavení STŘEDNÍHO REPRODUKTORU**  
Pokud vzdálenost Dc je stejná nebo větší než vzdálenost Df na obrázku, nastavte mod na 0 ms. Jinak změňte nastavení podle tabulky

Vzdálenost mezi Df a Dc	Zpoždění
0,00 m	0 ms
0,34 m	1 ms
0,68 m	2 ms
1,02 m	3 ms
1,36 m	4 ms
1,70 m	5 ms

- Nastavení zadních (surround) reproduktorů**  
Pokud vzdálenost Df je stejná, jako vzdálenost Ds na obrázku, nastavte mod na 0ms. Jinak změňte nastavení podle tabulky.

Vzdálenost mezi Df a Ds	Zpoždění
0,00 m	0 ms
1,02 m	3 ms
2,04 m	6 ms
3,06 m	9 ms
4,08 m	12 ms
5,10 m	15 ms

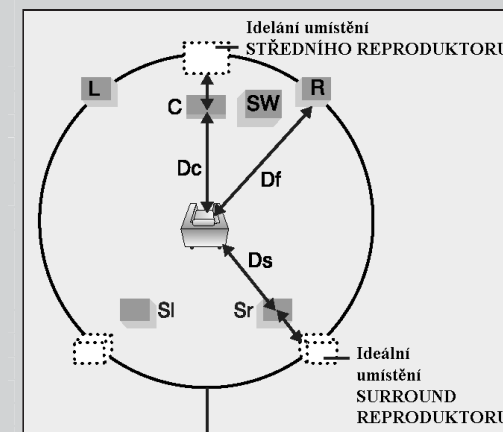


Je vhodné umístit všechny reproduktory do tohoto kruhu.

Df: vzdálenost PŘEDNÍCH REPRODUKTORŮ  
Dc: vzdálenost STŘEDNÍHO REPRODUKTORU  
Ds: vzdálenost SURROUND REPRODUKTORU

# Nastavení kvality audia

Pro každý reproduktor můžete nastavit vyvážení a úroveň

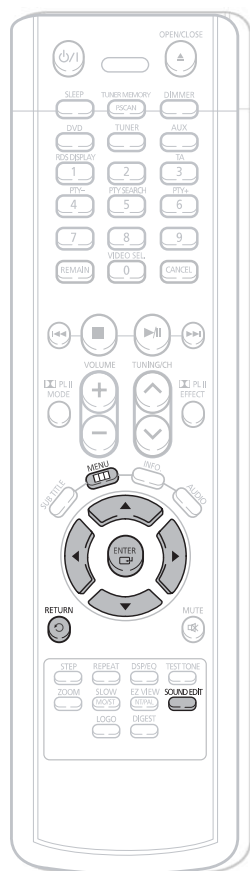

## Metoda 1 Nastavení kvality audia pomocí obrazovky nastavení

**1** Ve stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte do 'Audio' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**3** Stiskem kurzorového tlačítka ▼ přejděte do 'SOUND EDIT' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**4** Stiskem kurzorových tlačítek ▲, ▼ zvolte požadovanou položku. Stiskem kurzorových tlačítek ◀, ▶ proveďte nastavení.



Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.

Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.

## Metoda 2 Manuální nastavení tlačítkem SOUND EDIT

**Nastavení vyvážení předních reproduktorů**

**1** Stiskněte tlačítko **SOUND EDIT** a potom stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶.

00 F -01

**Nastavení vyvážení zadních reproduktorů**

**2** Stiskněte tlačítko **SOUND EDIT** a potom stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶.

00 R -01

**Nastavení úrovně středního reproduktoru**

**3** Stiskněte tlačítko **SOUND EDIT** a potom stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶.

CEN +01dB

**Nastavení úrovně zadních reproduktorů**

**4** Stiskněte tlačítko **SOUND EDIT** a potom stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶.

REAR -01dB

**Nastavení úrovně subwooferu**

**5** Stiskněte tlačítko **SOUND EDIT** a potom stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶.

SW +01dB

### Poznámka

- Nastavení se objeví na displeji hlavního přístroje, ne na TV obrazovce.

#### Nastavení vyvážení předních / zadních reproduktorů

- Můžete zvolit od 00 do -06 a OFF.
- Směrem k -6 se hlasitost snižuje.


#### Nastavení úrovně středních reproduktorů / zadních reproduktorů / subwooferu

- Úroveň hlasitosti se dá nastavit postupně v rozsahu +6dB až -6dB.
- Směrem k +6dB se hlasitost zvyšuje, směrem k -6dB snižuje.


## Nastavení DRC (Dynamic Range Compression)

Tuto funkci můžete použít pro poslech zvuku Dolby Digital při sledování filmů s nízkou hlasitostí v noci.


**1** Ve Stop modu stiskněte tlačítko **MENU**.



**2** Stiskem kurzorového tlačítka **↓** přejděte do 'Audio' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




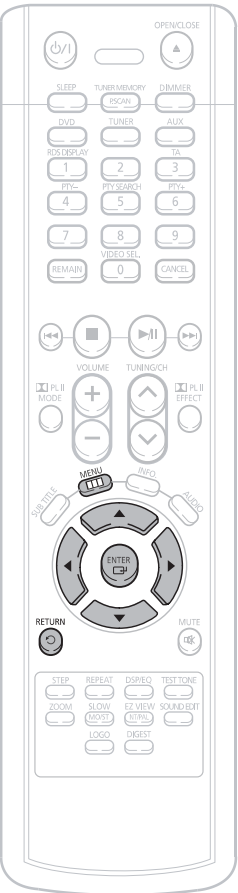
**3** Stiskem kurzorového tlačítka **↓** přejděte do 'DRC' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



**4** Stiskem kurzorového tlačítka **↑, ↓** nastavte 'DRC'.

- Při stisku kurzorového tlačítka **↑** se efekt zvyšuje, při stisku kurzorového tlačítka **↓** se efekt snižuje.





Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.


Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.

## Nastavení AV SYNC

Při připojení k digitálnímu TV se video může zpožďovat za audiem. Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění audia tak, aby odpovídalo video.


**1** Stiskněte tlačítko **MENU**.

- Objeví se menu Setup.



**2** Stiskem kurzorových tlačítek **↑, ↓** přejděte na 'Audio' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Objeví se menu 'Audio'.




**3** Stiskem kurzorových tlačítek **↑, ↓** přejděte na 'AV-SYNC' a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Objeví se obrazovka AV-SYNC.

**4** Stiskem kurzorových tlačítek **↑, ↓** zvolte AV-SYNC Delay Time a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zpoždění audia můžete nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms. Nastavte optimální stav.



Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte tlačítko **RETURN**.


Pro ukončení obrazovky nastavení stiskněte **MENU**.

# Mod Dolby Pro Logic II

Můžete zvolit požadovaný audio mod Dolby Pro Logic II.

Stiskněte tlačítko **PL II MODE**.

- Při každém stisku tlačítka se mod změní následujícím způsobem.

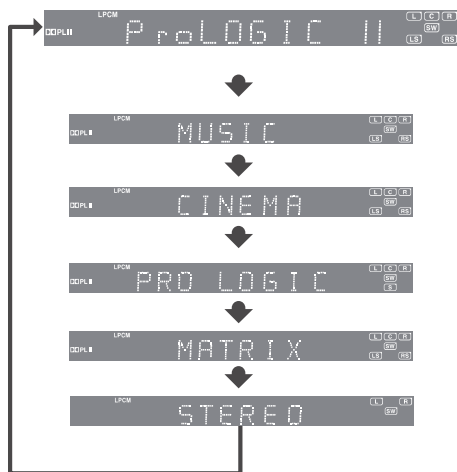


## Poznámka

- Při volbě modu Pro Logic II připojte své externí zařízení k zásuvkám AUDIO INPUT (L a R) na přehrávači. Pokud připojíte jen k jednomu ze vstupů (L nebo R), nemůžete slyšet surround sound.

## PRO LOGIC II

- MUSIC: při poslechu hudby můžete zažít zvukové efekty, jako byste poslouchali skutečné vystoupení.
- CINEMA: přidává realističnost filmové hudbě.
- PRO LOGIC: zažijete realistický vícekanálový efekt, jako při použití pěti reproduktorů, ale při použití pouze levého a pravého předního reproduktoru.
- MATRIX: uslyšíte 5.1 channel surround sound.
- STEREO: zvolte pro poslech zvuku jen z levého a pravého předního reproduktoru a subwooferu.

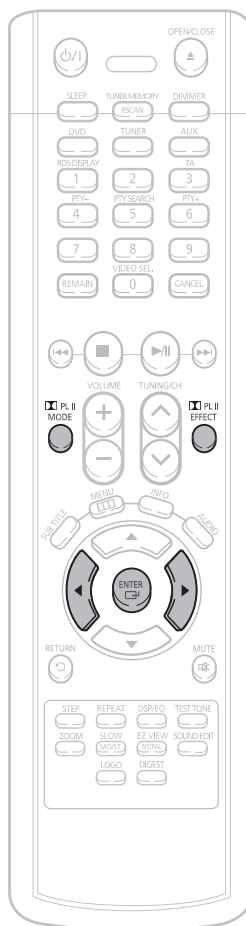

# Dolby Pro Logic II Effect

Tato funkce funguje jen v modu Dolby Pro Logic MUSIC.

- Stiskem tlačítka **PL II MODE** zvolte mod 'MUSIC'.



- Stiskem tlačítka **PL II EFFECT** zvolte Panorama, pak stiskem kurzorových tlačítek **←**, **→** zvolte požadované nastavení efektu.

- Můžete zvolit 0 nebo 1.
- Tento mod rozšiřuje přední stereo obraz tak, aby zahrnul surround reproduktory pro zvýšení "obalového" efektu se zobrazením boční stěny.



- Stiskem tlačítka **PL II EFFECT** zvolte C-Width a pak stiskem kurzorových tlačítek **←**, **→** zvolte požadované nastavení efektu.

- Můžete zvolit od 0 do 7.
- Tím se nastavuje šířka středního obrazu. Čím vyšší hodnota je nastavena, tím méně zvuku přichází ze středního reproduktoru.



- Stiskem tlačítka **PL II EFFECT** zvolte Dimension, pak stiskem kurzorových tlačítek **←**, **→** zvolte požadované nastavení.

- Můžete zvolit od 0 do 6.
- Postupně nastavte zvukové pole (DSP) od předu dozadu.




## Poznámka

- Při přehrávání DVD disků kódovaných se dvěma nebo více kanály se automaticky volí multikanálový mod a tlačítko **PL II** (Dolby Pro Logic II) nefunguje.

## NASTAVENÍ


### Funkce Sound Field (DSP)/EQ

DSP (Digital Signal Processor) DSP mody byly vytvořeny pro simulaci různých akustických prostředí. EQ: můžete zvolit ROCK, POP nebo CLASSIC pro dosažení optimálního zvuku pro hudební žánr, který posloucháte.

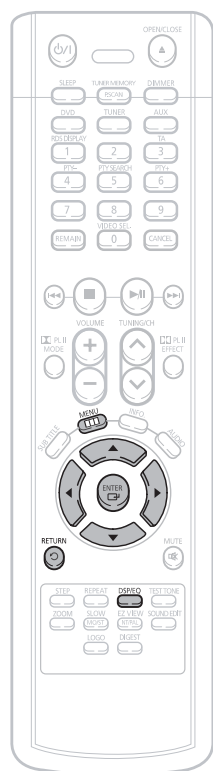

#### Stiskněte tlačítko DSP/EQ.

- Na displeji se objeví "DSP".
- Při každém stisku tlačítka se výběr mění následujícím způsobem:

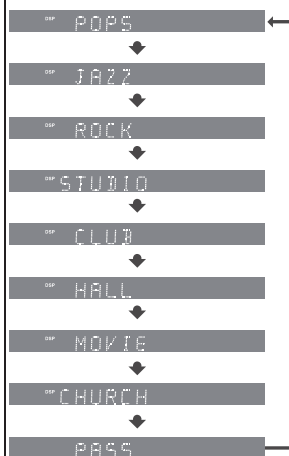

#### Poznámka

- Funkce DSP/EQ je dostupná jen ve STEREO modu. Pro zobrazení STEREO na displeji stiskněte tlačítko **PL II** mode.
- Tato funkce funguje s CD, MP3-CD, 2 channel DVD-Audio a disky Dolby Digital.
- Při přehrávání DVD disku, kódovaného se dvěma nebo více kanály, mod multi-channel se zvolí automaticky a funkce DSP/EQ není dostupná.

#### Poznámka

**POP, JAZZ, ROCK:** v závislosti na hudebním žánru můžete zvolit POP, JAZZ a ROCK.  
**STUDIO:** poskytuje pocit přítomnosti ve studiu.  
**CLUB:** simuluje zvuk tanečního klubu s dunícími basy.  
**HALL:** poskytuje čistý zvuk, jako v koncertní síni.  
**MOVIE:** dává pocit přítomnosti v kině.  
**CHURCH:** dává pocit přítomnosti ve velkém kostele.  
**PASS:** zvolte pro normální poslech.

## NASTAVENÍ

### Funkce Sleep Timer

Můžete nastavit čas, kdy se DVD přehrávač má sám vypnout.

#### Stiskněte tlačítko SLEEP.


- Na displeji se objeví "SLEEP". Při každém stisku tlačítka se nastavený čas mění následujícím způsobem: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.



Pro potvrzení nastaveného času vypnutí stiskněte tlačítko **SLEEP**.

- Na displeji se zobrazuje čas, zbývající do automatického vypnutí DVD přehrávače.
- Při opětovném stisku tlačítka se čas vypnutí mění od poslední provedené nastavení.

Pro zrušení času vypnutí stiskněte tlačítko **SLEEP** dokud se na displeji neobjeví OFF.

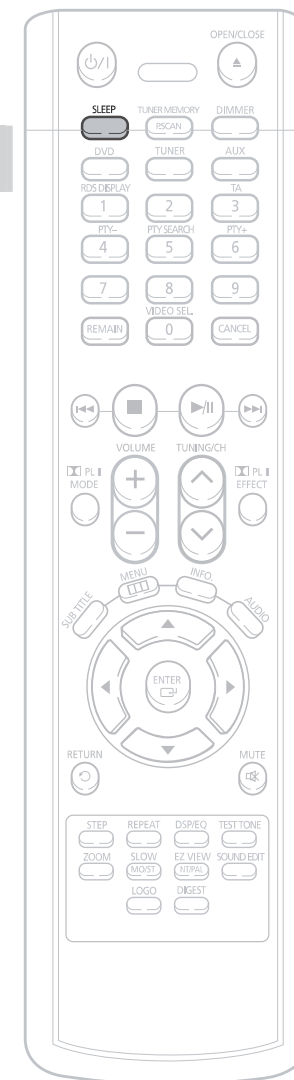

## Poslech rádia

### Dálkový ovladač

**1** Stiskněte tlačítko **TUNER**.

**2** Vyladíte požadovanou stanici.

**Automatic Tuning 1** Při stisku **◀▶** se zvolí předvolená rozhlasová stanice.

**Automatic Tuning 2** Pro automatické vyhledávání aktivních rozhlasových stanic stiskněte a podržte tlačítko **🔍**.

**Manual Tuning** Krátkým stiskem tlačítek **🔍** postupně zvyšujete nebo snižujete frekvenci.

### Hlavní přístroj


**1** Stiskem tlačítka **Function** zvolte požadované pásmo (FM).

**2** Zvolte rozhlasovou stanici.

**Automatic Tuning 1** Stiskem tlačítka **STOP** (■) zvolte PRESET a potom stiskem tlačítek **◀▶** zvolte předvolenou stanici.

**Automatic Tuning 2** Stiskem tlačítka **STOP** (■) zvolte "MANUAL" a pak stiskem a podržením tlačítek **◀▶** automaticky prohledejte pásmo.

**Manual Tuning** Stiskem tlačítka **Stop** (■) zvolte MANUAL a pak krátkými stisky tlačítek **◀▶** naladíte nižší nebo vyšší frekvenci.

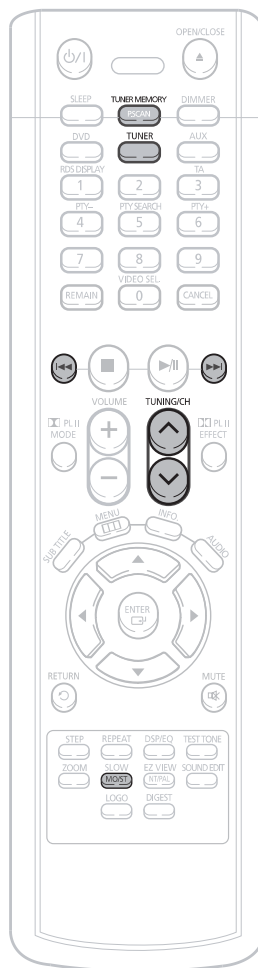

Stiskem tlačítka **MO/ST** zapněte Mono/Stereo.

- Při každém stisku tlačítka se zvuk přepíná mezi "STEREO" a "MONO".
- V oblasti se slabým příjmem zvolte MONO pro čistý zvuk bez interferencí.

## Předvolba stanic

Můžete uložit až:

- 15 stanic FM
- FM .....frekvenční modulace

Příklad: předvolba FM 89,1 v paměti

**1** Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte FM pásmo.

FM 91.90 MHz

**2** Stiskem tlačítek **🔍** zvolte "89.10".

- Automatické nebo manuální vyladění stanice viz krok 2 na straně 51.

FM 89.10 MHz

**3** Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.

- Na displeji bliká "PRGM".

PRGM FM 89.10 MHz

**4** Stiskem tlačítek **◀▶** zvolte číslo předvolby.

- Můžete zvolit od 1 do 15.

2 PRGM FM 89.10 MHz

**5** Znovu stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.

- Dříve než z displeje zmizí "PRGM", stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.
- "PRGM" zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.

FM 89.10 MHz

**6** Pro předvolbu jiné stanice opakujte kroky 2 až 5.

Pro naladění předvolené stanice stiskněte **◀▶** na dálkovém ovladači pro volbu kanálu.



Vysílání RDS

Používání RDS (Radio Data System) pro příjem stanic FM

RDS umožňuje FM stanicím vysílání přídavného signálu spolu s jejich standardními programovými signály. Stanice například vysílají svá jména a informace o typu vysílaného programu, jako je sport nebo hudba atd.

Při naladění na FM stanici, která poskytuje službu RDS se na displeji rozsvítí RDS indikátor.

• Popis funkce RDS

- 1. **PTY (Program Type):** zobrazuje typ momentálně vysílaného programu.
- 2. **PS NAME (Program Service Name):** zobrazuje jméno rozhlasové stanice, tvořené 8 znaků.
- 3. **RT (Radio Text):** dekoduje text, vysílaný stanicí (pokud nějaký existuje) a tvořený maximálně 64 znaky.
- 4. **CT (Clock Time):** dekoduje reálný hodinový čas z FM frekvence.
  - Některé stanice nemusejí přenášet informace PTY, RT nebo CT, proto se tyto nezobrazují ve všech případech.
- 5. **TA (Traffic Announcement):** pokud tento symbol bliká, znamená to, že se vysílají dopravní hlášení.

**Poznámka** • RDS nemusí fungovat správně, pokud naladěná stanice nepřenáší RDS signál správně nebo pokud signál je slabý.

Jakou informaci může RDS signál poskytovat?

Pro zobrazení RDS signálů

Při každém stisku tlačítka se zobrazení na displeji změní následujícím způsobem:




**PS (Program Service):** při vyhledávání se zobrazí "PS" a pak jméno stanice. Pokud není vysílaný žádný signál, zobrazí se "NO PS".  
**RT (Radio Text):** při vyhledávání se zobrazí "RT" a potom textová hlášení, která stanice vysílá. Pokud není vysílaný žádný signál, zobrazí se "NO RT".  
**Frequency:** frekvence stanice (bez RDS služby).

Znaky zobrazované na displeji

- Pokud se na displeji zobrazí PS nebo RT signál, používají se následující znaky.
- Displej nerozlišuje velké a malé znaky a zobrazuje stále velké znaky.
  - Displej není schopný rozlišit znaménka, například "A" může znamenat "A's", "Ä, Å, Ä, Å, Ä a Ä".

**Poznámka** • Pokud vyhledávání najednou skončí, "PS" nebo "RT" není na displeji.

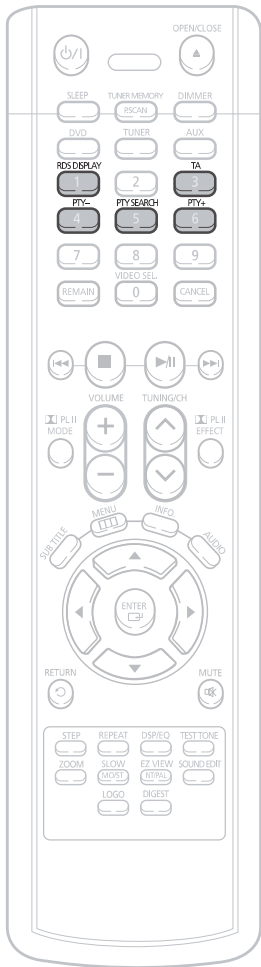

PTY (Program Type) indikace a funkce PTY-SEARCH

Jednou z výhod služby RDS je, že můžete vyhledat konkrétní typ programu z předvolených kanálů zadáním kódu PTY.

Vyhledání programu pomocí kódu PTY

Než začnete, pamatujte na následující...

- Vyhledávání PTY je použitelné jen pro předvolené stanice.
- Vyhledávání můžete kdykoli přerušit stiskem PTY SEARCH.
- Pro provedení následujícího postupu existuje časový limit. Pokud je nastavení zrušeno dříve než skončíte, začnete od kroku 1.
- Při stisku tlačítek na primárním dálkovém ovladači zkontrolujte, zda jste pomocí primárního dálkového ovladače zvolili stanici FM.

- 1 Při poslechu FM stanice stiskněte PTY SEARCH.
- 2 Tiskněte postupně PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji neobjeví požadovaný PTY kód.
  - Na displeji se zobrazují vpravo uvedené kódy PTY.
- 3 Dokud je ještě na displeji PTY kód, zvolený v předchozím kroku, stiskněte znovu PTY SEARCH.
  - Hlavní přístroj prohledá 15 předvolených FM stanic, zastaví se pokud nalezne vámi zvolenou stanici a naladí se na ni.

Displej	Typ programu
NEWS	• Zprávy včetně komentářů a zpráv
AFFAIRS	• Závažné události, včetně incidentů, dokumentaristika, diskuse a analýza.
INFO	• Informace včetně hmotností a měř, obrátů a předpovědi, zákaznických informací, lékařských informací atd.
SPORT	• Sport
EDUCATE	• Vzdělávání
DRAMA	• Dramatické rozhlasové seriály atd.
CULTURE	• Národní nebo lokální kultura včetně náboženské problematiky, sociálních věd, jazyk, divadlo atd.
SCIENCE	• Přírodní vědy a technika
VARIED	• Ostatní komentáře, zábavné programy (kvízy, hry), interview, komedie a satirické hry atd.
POP M	• Pop Music
ROCK M	• Rocková hudba
M.O.R.M	• M.O.R. komfortní hudba, příležitostně vokální pořady nebo skladby
LIGHT M	• Lehká klasická hudba - klasická hudba, instrumentální a sborová hudba
CLASSICS	• Těžká klasická hudba - orchestrální hudba, symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M	• Ostatní hudba - jazz, R&B country hudba
WEATHER	• Počasí
FINANCE	• Finance
CHILDREN	• Dětské programy
SOCIAL A	• Sociální věci
RELIGION	• Náboženství
PHONE IN	• Telefonické pořady
TRAVEL	• Cestování
LEISURE	• Volný čas
JAZZ	• Jazzová hudba
COUNTRY	• Country hudba
NATION M	• Národní hudba
OLDIES	• Oldies hudba
FOLK M	• Folková hudba
DOCUMENT	• Dokumentaristika



## Nastavení jasu displeje

Stiskněte tlačítko **DIMMER**


Při každém stisku tlačítka se jas změní následujícím způsobem:  
DARK → BRIGHT.

## Funkce Mute

Tato funkce je užitečná při telefonování.

Stiskněte tlačítko **MUTE**.


Na displeji bliká 'MUTE'.  
Pro opětovné zapnutí zvuku (s předchozí hlasitostí) stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo tlačítka VOLUME.

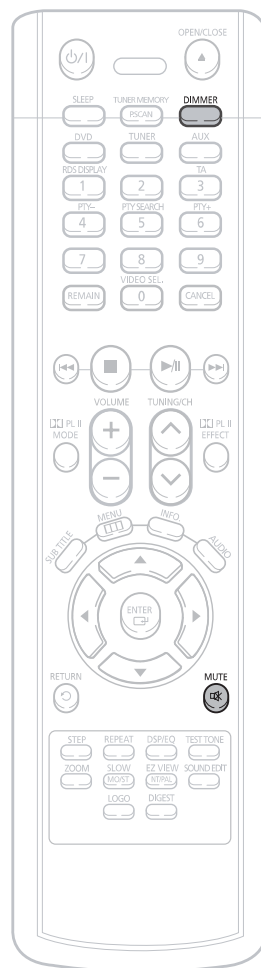

## Pokyny k manipulaci s disky a jejich ukládání

Malé škrábance na disku mohou snížit kvalitu zvuku a obrazu nebo vést k přeskokování. Při zacházení s disky buďte mimořádně opatrní, abyste je nepoškrábali.


### Manipulace s disky

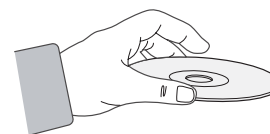


**Nedotýkejte se přehrávací strany disků. Disky berte za hrany tak, aby na nich nezůstaly otisky prstů. Na disky nelepte papír nebo samolepky.**

### Ukládání disků


Disky nenechávejte na přímém slunečním světle.

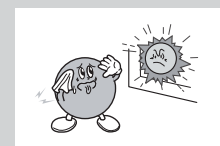

Ukládejte je na chladném, dobře větraném místě.

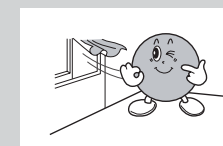

Disky ukládejte do čistého ochranného obalu. Skládejte je ve svislé poloze.

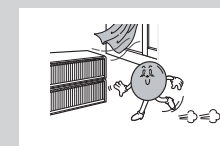

#### Upozornění

- Zabraňte znečištění disků.
- Do přehrávače nevkládajte poškrábané nebo prasklé disky.

### Manipulace s disky a jejich ukládání



**Pokud se na disku objeví otisky prstů nebo nečistoty, vyčistěte ho slabým čisticím prostředkem rozpuštěným ve vodě a otřete měkkou utěrkou.**


- Při čištění otírejte disk opatrně od středu směrem k okraji.



#### Poznámka

- Pokud se teplý vzduch dostane do styku s chladnými díly uvnitř přehrávače, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud uvnitř přehrávače dojde ke kondenzaci vlhkosti, přehrávač nemusí správně pracovat. Pokud k tomu dojde, disk vyjměte a přehrávač nechte stát zapnutý 1 nebo 2 hodiny.

## Než zavoláte servis

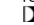Pokud tento přístroj nefunguje správně, postupujte podle následujícího seznamu. Pokud váš problém v seznamu není nebo pokud uvedené pokyny nepomohou, přístroj vypněte, odpojte síťový kabel a spojte se s nejbližším autorizovaným prodejcem nebo servisním centrem Samsung Electronics.

Závada	Kontrola / oprava
<b>Prostor pro disk se neotevírá.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je síťový kabel správně připojený v zásuvce?</li> <li>Vypněte přehrávač a pak ho opět zapněte.</li> </ul>
<b>Přehrávání se nezapne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte číslo regionu DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možno přehrávat.</li> <li>Na tomto DVD přehrávači není možno přehrávat CD-ROM a DVD-ROM.</li> <li>Zkontrolujte, zda je správné nastavení rating level.</li> </ul>
<b>Přehrávání nezačne okamžitě po stisku tlačítka Play/Pause</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužíváte deformovaný nebo poškrábaný disk?</li> <li>Disk vyčistěte.</li> </ul>
<b>Nefunguje zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při zrychleném přehrávání a krokovém přehrávání není slyšet zvuk.</li> <li>Jsou reproduktory správně připojené? Je správně provedené nastavení reprodukturů?</li> <li>Není disk vážně poškozen?</li> </ul>
<b>Zvuk je slyšet jen z některých reproduktorů a ne ze všech šesti.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při poslechu CD nebo rádia je zapnutý zvukový výstup jen pro přední reproduktory (L/R). Pro použití všech šesti reproduktorů zvolte stiskem tlačítka  PL II (Dolby Pro Logic II) na dálkovém ovladači "PRO LOGIC II".</li> <li>Zkontrolujte, zda disk DVD je kompatibilní s 5.1-CH.</li> <li>Pokud v modu reproduktorů v audio setup na obrazovce setup nastavíte C, SL a SR na NONE, není slyšet žádný zvuk ze středního reproduktoru a z levého a pravého předního reproduktoru. Nastavte C, SL, SR na SMALL.</li> </ul>
<b>Obraz není vidět, zvuk není slyšet nebo se po 2 až 5 sekundách otevře prostor pro disk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nebyl DVD přehrávač rychle přenesen ze studeného místa do teplého? Pokud uvnitř přehrávače zkondenzuje vlhkost, vyjměte disk a přehrávač nechte stát zapnutý 1 nebo 2 hodiny. (Když zkondenzovaná vlhkost zmizí, můžete přehrávač znovu používat.)</li> </ul>
<b>Nefunguje Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je na disku značka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound funguje jen pokud disk je zaznamenaný se zvukem 5.1 channel.</li> <li>Je jazyk audia na informačním displeji správně nastavený na DOLBY DIGITAL 5.1-CH?</li> </ul>

Závada	Kontrola / oprava
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disk se točí, ale není vidět obraz.</b></li> <li><b>Kvalita obrazu je nízká a obraz se třese.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je zapnutý TV?</li> <li>Jsou videokabely správně připojeny?</li> <li>Není disk znečištěný nebo poškozený?</li> <li>Nekvalitně vyrobený disk se nemusí dát přehrávat.</li> </ul>
<b>Dálkový ovladač nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používáte dálkový ovladač v jeho rozsahu pracovních vzdáleností a úhlů?</li> <li>Nejsou vybité baterie?</li> </ul>
<b>Nefunguje jazyk audia a titulků.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jazyk audia a titulků nefunguje na DVD discích, které ho neobsahují. A v závislosti na disku mohou fungovat různě.</li> </ul>
<b>Obrazovka menu se nezobrazí při zvolené funkci menu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužíváte disk, který neobsahuje menu?</li> </ul>
<b>Není možno změnit poměr stran obrazu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD 16:9 můžete přehrávat v modu 16:9 WIDE, modu 4:3 LETTER BOX, nebo modu 4:3 PAN SCAN, avšak DVD 4:3 je možno přehrávat jen s poměrem stran 4:3. Zkontrolujte údaje na obalu disku a pak zvolte odpovídající funkci.</li> </ul>
<b>Není možné přijímat rozhlasové vysílání.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je anténa správně připojena?</li> <li>Pokud je vstupní signál z antény slabý, instalujte venkovní FM anténu v místě s dobrým příjmem.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hlavní přístroj nefunguje. (Příklad: přehrávač se vypíná nebo je slyšet nezvyklý zvuk.)</b></li> <li><b>DVD přehrávač nepracuje normálně.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte DVD přehrávač a tlačítko  na hlavním přístroji podržte stisknuté déle než 5 sekund.</li> </ul> <p>Použitím funkce RESET se vymažou všechna uložená nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nutné.</p>
<b>Zapomenuté heslo pro rating level.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při hlášení "NO DISC" na displeji hlavního přístroje podržte na hlavním přístroji déle než 5 sekund stisknuté tlačítko . Na displeji se objeví "INITIALIZE" a všechna nastavení se vrátí na standardní hodnoty.</li> <li>Stisknete tlačítko POWER.</li> </ul> <p><b>Použitím funkce RESET se vymažou všechna uložená nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nutné.</b></p>

Seznam kódů jazyků

Zadejte odpovídající číselný kód pro počáteční nastavení "Disc Audio", "Disc Subtitle" a/nebo "Disc Menu" (viz strana 31).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afarština	1181	Frýština	1334	Lotyštiny	1506	Slovinština
1028	Abcházština	1183	Irština	1345	Malgaština	1507	Samoština
1032	Afrikánština	1186	Galská skotština	1347	Maorština	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Haličština	1349	Makedonština	1509	Somálština
1044	Arabština	1196	Guarani	1350	Malabarština	1511	Albánština
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolština	1512	Srbština
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavština	1513	Siswati
1052	Azerbaizánština	1217	Hindština	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Baškírština	1226	Chorvatština	1357	Malajština	1515	Súdánština
1057	Běloruština	1229	Maďarština	1358	Maltézština	1516	Švédština
1059	Bulharština	1233	Arménština	1363	Barmština	1517	Swahilština
1060	Bihárština	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamilština
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepálština	1525	Tegulu
1066	Bengálština; Bangla	1245	Inupiak	1376	Holanština	1527	Tajik
1067	Tibetština	1248	Indonézština	1379	Norština	1528	Thaiština
1070	Bretonština	1253	Islandština	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Katalánština	1254	Italština	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmenština
1093	Korsičtina	1257	Hebrejština	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Čeština	1261	Japonština	1417	Pandžábština	1534	Setswanština
1103	Welština	1269	Jidiš	1428	Polština	1535	Tonga
1105	Dánština	1283	Javánština	1435	Pashto, Pushto	1538	Turečtina
1109	Němčina	1287	Gruzínština	1436	Portugalština	1539	Tsonga
1130	Bhutanština	1297	Kazaština	1463	Quechua	1540	Tatarština
1142	Řečtina	1298	Grónština	1481	Rethorománština	1543	Twi
1144	Angličtina	1299	Khmerština	1482	Kirundi	1557	Ukrajínština
1145	Esperanto	1300	Kannadština	1483	Rumunština	1564	Urdština
1149	Španělština	1301	Korejština	1489	Ruština	1572	Uzbečtina
1150	Estonština	1305	Kašmírština	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamština
1151	Baskičtina	1307	Kurdština	1495	Sanskrt	1587	Volapuk
1157	Perština	1311	Kirgizština	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finština	1313	Latina	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Srbochorvatština	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laosština	1503	Sinhálština	1684	Čínština
1174	Francouzština	1332	Litevština	1505	Slovenština	1697	Zulu

Technická data

VŠEOBECNÁ	Příkon	70 W		
	Hmotnost	3,2 kg		
	Rozměry (Š x V x H)	430 x 60 x 340 mm		
	Rozsah provozních teplot	+5 °C ~ +35 °C		
	Rozsah provozních vlhkostí	10% ~ 75%		
FM TUNER	Využitelná citlivost	10 dB		
	S/N poměr	60 dB		
	Zkreslení	0,5 %		
VIDEO VÝSTUP	Composite Video	1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)		
	Scart Jack	Composite Video : 1,0Vp-p (zátěž 75 Ω) RGB signál : 0,714Vp-p (zátěž 75 Ω)		
ZESILOVAČ	Výkon předních reproduktorů	32W(4Ω)/CH		
	Výkon středního reproduktoru	63W(4Ω)		
	Výkon zadních reproduktorů	32W(4Ω)/CH		
	Výkon subwooferu	64W(8Ω)		
	Frekvenční rozsah	20Hz ~ 20kHz		
	S/N poměr	75 dB		
	Oddělení kanálů	70 dB		
R E P R O D U K T O R Y	Citlivost vstupu	(AUX)500mV		
	Systém reproduktorů	Systém reproduktorů 5.1ch		
		Přední/zadní reproduktory	Střední reproduktor	Subwoofer
	Impedance	4Ω x 4	4Ω	8Ω
	Frekvenční rozsah	150Hz~20kHz	150Hz~20kHz	30Hz~150Hz
	Hladina akustického tlaku vystupujícího zvuku	85dB/W/M	85dB/W/M	86dB/W/M
	Jmenovitý vstup	32W	63W	64W
	Maximální vstup	64W	126W	128W
	Rozměry (Š x V x H)	90 x 107 x 95 mm	160 x 90 x 95 mm	145 x 320 x 340 mm
	Hmotnosti	0,36 kg / 0,3 kg	0,45 kg	3,6 kg

## HT-TP12

R E P R O D U K T O R Y	Systém reproduktorů	Systém reproduktorů 5.1ch			
		Přední reproduktory	zadní reproduktory	Střední reproduktor	Subwoofer
	Impedance	4Ω x 2	4Ω x 2	4Ω	8Ω
	Frekvenční rozsah	150Hz~20kHz	150Hz~20kHz	150Hz~20kHz	30Hz~150Hz
	Hladina akustického tlaku vystupujícího zvuku	85dB/W/M	85dB/W/M	85dB/W/M	86dB/W/M
	Jmenovitý vstup	32W	32W	63W	64W
	Maximální vstup	64W	64W	126W	128W
	Rozměry (Š x V x H)	85 x 1050 x 90 mm	90 x 107 x 95 mm	160 x 90 x 95 mm	145 x 320 x 340 mm
	Hmotnosti	3.1 Kg / 2.95 Kg	0.36 Kg / 0.3 Kg	0.45 Kg	3.6 Kg